

PROIETTORE DI DATI

MODELLO

XG-P610X XG-P610X-N

GUIDA DI IMPOSTAZIONE

Impostazione dello schermo	3 . 11 . 13 . 14 . 20
3. Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore	24
Controllo del proiettore tramite rete LAN	. 26
Controllo del proiettore usando Internet Explorer (Versione 5.0 o superiore)	
Conferma dello stato del proiettore (Status)	. 27
Controllo del proiettore (Control)	. 27
Impostazione e regolazione del proiettore	
(Settings & Adjustments)	. 28
Impostazione della sicurezza (Network – Security) Effettuazione delle impostazioni generali per la	. 28
rete (Network – General) Impostazione per la spedizione di E-mail quando si	. 29
verifica un errore (Mail – Originator Settings)	. 29
Voci degli errori di impostazione e indirizzi di destinazione ai quali deve essere inviata la E-mail quando si verifica un errore (Mail – Recipient Settings) Impostazione delle voci di errore e dell'URL da	
visualizzare al verificarsi di un errore	00
(Service & Support – Access URL) Impostazione del proiettore usando RS-232C	
o Telnet	
Quando ci si connette usando RS-232CQuando ci si connette usando Telnet	
SETUP MENU (Menu di impostazione)	. 32
(Menu principale)	33
ADVANCED SETUP MENU	. 00
(Menu di impostazione avanzata)	. 33
Controllo del proiettore utilizzando RS-232C	
o Telnet	34
Visione della lista dettagliata delle impostazioni	
([V]View All Setting)	
Impostare le voci	. 34
Salvare le impostazioni e uscire ([S]Save & Quit)	. 35
Uscire senza salvare le impostazioni ([Q]Quit Unchanged) Impostazione dell'indirizzo IP ([1]IP Address)	. 35 . 36

Impostazione di maschera di sottorete ([2]Subnet Mask) 36
Impostazione di gateway predefinito ([3]Default Gateway) 36
Impostazione del nome utente ([4]User Name) 36
Impostazione della Password ([5]Password) 37
Impostazione di velocità di trasmissione
RS-232C ([6]RS-232C Baud Rate) 37
Impostazione del nome del proiettore
([7]Projector Name)
Impostazioni del Client DHCP ([8] DHCP Client) 37
Disconnessione di tutte le connessioni
([D]Disconnect All)
(Many distance at a second at a
(Menu di impostazione avanzata)
([A]Advanced Setup)
Impostazione del tempo di sconnessione automatica
(ADVANCED[1]Auto Logout Time)
Impostazione della porta dati (ADVANCED[2]Data Port) 38
Esecuzione del test di rete Ping
(ADVANCED[5]Network Ping Test)
Impostazione dell'indirizzo IP di accettazione
(ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) -
[8]Accept IP Addr(3))
Accettazione di tutti gli indirizzi IP
(ADVANCED[9]Accept All IP Addr) 39
Impostazione della porta di ricerca
(ADVANCED[0]Search Port)
Ritorno alle impostazioni di default
(ADVANCED[!]Restore Default Setting) 40
Ritorno al menu principale
(ADVANCED[Q]Return to Main Menu) 40
roiezione abbinata41
Impostazione della proiezione abbinata 42
roiezione su parete video44
Configurazione della proiezione su parete video Di base 45
Regolazione della posizione in senso orizzontale e verticale 47
Ripristino della configurazione della parete video predefinita 47
Assegnazione dell'immagine proiettata nella
configurazione della parete video 47
Note sulla proiezione su parete video grande 48
Configurazione della proiezione su parete video Applicazione 49
ipristino del timer della lampada del
proiettore attraverso la rete LAN53
ocalizzazione dei guasti55
imensioni58

Impostazione dello schermo

Per ottenere una qualità di immagine ottimale, posizionare il proiettore perpendicolarmente rispetto allo schermo, assicurandosi che i piedi del proiettore siano a livello. In tal modo, per ottenere una qualità di immagine ottimale non sarà necessario effettuare la correzione trapezoidale.




- L'obiettivo del proiettore va centrato al centro dello schermo. Se la linea orizzontale che passa attraverso il centro dell'obiettivo non è perpendicolare rispetto allo schermo, l'immagine sarà storta con una difficile visione delle immagini.
- Per un immagine ottimale posizionate lo schermo in modo tale che non sia nella luce diretta del sole o esposto a
 fonti di illuminazione. Se la luce colpisce lo schermo direttamente, i colori saranno
 sbiaditi e sarà difficile vedere le immagini correttamente. Chiudete le tende e
 spegnete le luci se dovete installare lo schermo in una stanza assolata o illuminata.

Impostazione standard (proiezione frontale)


■ Posizionate il proiettore alla distanza necessaria dallo schermo secondo il formato immagine desiderato.

Esempio di impostazione standard

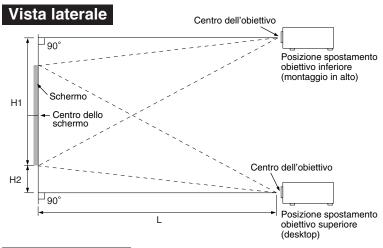

- La distanza dallo schermo al proiettore può variare secondo il formato dello schermo.
- Potete usare l'impostazione di fabbrica quando posizionate il proiettore davanti allo schermo.
 Se l'immagine proiettata viene capovolta o invertita, regolate l'impostazione a "Fronte" nel "Modo PRO". (Vedere pagina 62 del manuale d'istruzioni del proiettore.)
- Posizionate il proiettore in modo tale che la linea orizzontale che passa attraverso il centro dell'obiettivo sia perpendicolare rispetto allo schermo.

Vista superiore

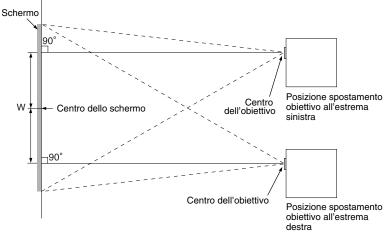


Le dimensioni dello schermo di proiezione variano in base alla distanza fra obiettivo del proiettore e schermo. Sharp offre anche obiettivi opzionali per applicazioni professionali. Rivolgersi al rivenditore autorizzato Sharp più vicino per informazioni sui vari tipi di obiettivo. (In caso di utilizzo di obiettivo, consultare il relativo manuale d'istruzioni.)

Installare il proiettore in modo che le immagini vengano proiettate sullo schermo con dimensioni ottimali facendo riferimento alla tabella seguente. Nell'installare il proiettore utilizzare i valori indicati in tabella come riferimento.

Distanza di proiezione

Il seguente grafico è per uno schermo da 100 pollici (254 cm) con modalità normale 4:3.

Schermo

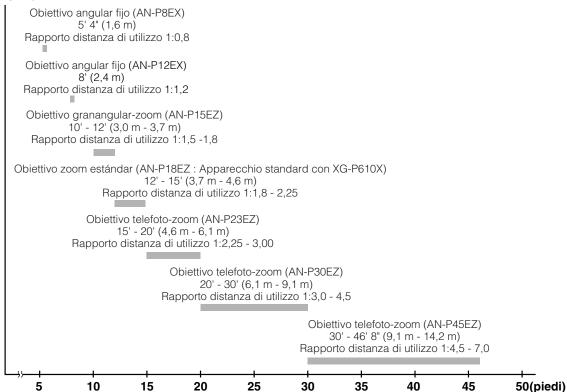

Obiettivo zoom standard (AN-P18EZ: Apparecchio standard con XG-P610X) F2,5, f=25,5-32 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H]]		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro		
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W	/]
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	11,0 m (36' 0")	13,7 m (45' 0")	-480,1 cm (-189")	22,9 cm (9")	±213,4cm (84")	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	9,1 m (30' 0")	11,4 m (37' 6")	-400,1 cm (-157 ¹ / ₂ ")	19,1 cm (7 ¹ / ₂ ")	±177,8cm (70")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	7,3 m (24' 0")	9,1 m (30' 0")	-320,0 cm (-126")	15,2 cm (6")	±142,2cm (56")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	5,5 m (18' 0")	6,9 m (22' 6")	-240,0 cm (-94 ¹ / ₂ ")	11,4 cm (4 ¹ / ₂ ")	±106,7cm (42")	
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	4,4 m (14' 5")	5,5 m (18' 0")	-192,0 cm (-75 ¹⁹ / ₃₂ ")	9,1 cm (3 ¹⁹ / ₃₂ ")	±85,3cm (33 ¹⁹ /	32")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,7 m (12' 0")	4,6 m (15' 0")	-160,0 cm (-63")	7,6 cm (3")	±71,1cm (28")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,9 m (9' 7")	3,7 m (12' 0")	-128,0 cm (-50 ¹³ / ₃₂ ")	6,1 cm (2 ¹³ / ₃₂ ")	±56,9cm (22 ¹³ /	32")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,6 m (8' 5")	3,2 m (10' 6")	-112,0 cm (-44 ³ / ₃₂ ")	5,3 cm (2 ³ / ₃₂ ")	±49,8cm (19 19/	32")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,2 m (7' 2")	2,7 m (9' 0")	-96,0 cm (-37 ⁵¹ / ₆₄ ")	4,6 cm (1 51/64")	±42,7cm (16 51/	64")

χ: Formato immagine (diag.) (pollici/cm)L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi) Distanza di proiezione massima (m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine

Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

L1 (m) = 0,03658χ L2 (m) = 0,04572χ

H1 (cm) = $-1,6002\chi$

 $H2 (cm) = 0.0762 \chi$ $W (cm) = \pm 0.7112 \chi$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0.03658% / 0.3048L2 (piedi) = 0.04572% / 0.3048H1 (pollici) = -1.6002% / 2.54

H2 (pollici) = $0.0762\chi / 2.54$

W (pollici) = $\pm 0.7112 \% / 2.54$

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centro d inferiore dell'i		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
250" (635 cm)	553 cm (218")	311 cm (123")	10,0 m (32' 8")	12,5 m (40' 10")	-384,0 cm (-151 11/64")	72,6 cm (28 ¹⁹ / ₃₂ ")	±193,7cm (76 ¹⁷ / ₆₄ ")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	8,0 m (26' 2")	10,0 m (32' 8")	-307,2 cm (-120 15/16")	58,1 cm (22 ⁷ / ₈ ")	±155,0cm (61 ¹ / ₆₄ ")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	6,0 m (19' 7")	7,5 m (24' 6")	-230,4 cm (-90 ⁴⁵ / ₆₄ ")	43,6 cm (17 ⁵ / ₃₂ ")	±116,2cm (45 ³ / ₄ ")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	4,8 m (15' 8")	6,0 m (19' 7")	-184,3 cm (-72 ⁹ / ₁₆ ")	34,9 cm (13 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±93,0cm (36 ³⁹ / ₆₄ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	4,0 m (13' 1")	5,0 m (16' 4")	-153,6 cm (-60 ¹⁵ / ₃₂ ")	29,1 cm (11 ⁷ / ₁₆ ")	±77,5cm (30 1/2")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	3,2 m (10' 6")	4,0 m (13' 1")	-122,9 cm (-48 ³ / ₈ ")	23,2 cm (9 ⁵ / ₃₂ ")	±62,0cm (24 ¹³ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,4 m (7' 10")	3,0 m (9' 10")	-92,1 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	17,4 cm (6 ⁵⁵ / ₆₄ ")	±46,5cm (18 ¹⁹ / ₆₄ ")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)

L2: Distanza di proiezione massima (m/piedi)

Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm] $L1 \text{ (m)} = 0.03985 \chi$

 $L2 (m) = 0.04981 \chi$

H1 (cm) = -1,53583%

H2 (cm) = 0.29056χ

 $W (cm) = \pm 0,77483 \chi$

[Piedi/pollici] L1 (piedi) = 0,03985% / 0,3048 L2 (piedi) = 0,04981% / 0,3048 H1 (pollici) = -1,53583% / 2,54

H2 (pollici) = $0.29056\chi / 2.54$



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo angular fijo (AN-P8EX)

F2,5, f=11,6 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione	Distanza dal centro parte inferiore d		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	[L]	Inferiore [H1] Superiore [H2]		dell'immagine [W]
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	2,4 m (8' 0")	-155,4 cm (-61 ¹³ / ₆₄ ")	-73,2 cm (-28 ⁵¹ / ₆₄ ")	± 33,5cm (13 ¹³ / ₆₄ ")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	2,0 m (6' 5")	-124,4 cm (-48 61/64")	-58,5 cm (-23 ³ / ₆₄ ")	± 26,8cm (10 ⁹ / ₁₆ ")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	1,6 m (5' 4")	-103,6 cm (-40 ⁵¹ / ₆₄ ")	-48,8 cm (-19 ¹³ / ₆₄ ")	± 22,4cm (8 ⁵¹ / ₆₄ ")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	1,3 m (4' 3")	-82,9 cm (-32 41/64")	-39,0 cm (-15 ²³ / ₆₄ ")	± 17,9cm (7 ³ / ₆₄ ")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

Distanza di proiezione(m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine

Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

 $L(m) = 0.01626\chi$

H1 (cm) = -1,03632 X H2 (cm) = -0,48768 X

 $W (cm) = \pm 0.22352 \chi$

[Piedl/pollici] L (piedi) = 0,01626% / 0,3048 H1 (pollici) = -1,03632% / 2,54 H2 (pollici) = -0,48768% / 2,54 W (pollici) = ±0,22352% / 2,54

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)			Distanza di proiezione	Distanza dal centro parte inferiore de		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	[L]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	2,1 m (7' 0")	-110,6 cm (-43 ¹⁷ / ₃₂ ")	-38,9 cm (-15 ¹⁹ / ₆₄ ")	±29,2cm (11 ½")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	1,8 m (5' 10")	-92,2 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	-32,4 cm (-12 ³ / ₄ ")	±24,4cm (9 ¹⁹ / ₃₂ ")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	1,4 m (4' 8")	-73,7 cm (-29 ¹ / ₃₂ ")	-25,9 cm (-10 ¹³ / ₆₄ ")	±19,5cm (7 ⁴³ / ₆₄ ")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

Distanza di proiezione(m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

 \dot{L} (m) = 0,01771 χ

H1 (cm) = -0.9215χ H2 (cm) = -0.32377χ

 $W (cm) = \pm 0.24352 \chi$

[Piedi/pollici] L (piedi) = $0.01771\chi / 0.3048$

H1 (pollici) = $-0.9215\chi / 2.54$

H2 (pollici) = -0.32377% / 2.54W (pollici) = $\pm 0.24352 \chi / 2.54$



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo angular fijo (AN-P12EX)

F2,5, f=17,1 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione	Distanza dal centro parte inferiore d		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	[L]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	6,1 m (20' 0")	-259,1 cm (-102")	-121,9 cm (-48")	±55,9cm (22")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	4,9 m (16' 0")	-207,3 cm (-81 ¹⁹ / ₃₂ ")	-97,5 cm (-38 ¹³ / ₃₂ ")	±44,7cm (17 ¹⁹ / ₃₂ ")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	3,7 m (12' 0")	-155,4 cm (-61 ¹³ / ₆₄ ")	-73,2 cm (-28 ⁵¹ / ₆₄ ")	±33,5cm (13 ¹³ / ₆₄ ")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	2,9 m (9' 7")	-124,4 cm (-48 61/64")	-58,5 cm (-23 ³ / ₆₄ ")	±26,8cm (10 ⁹ / ₁₆ ")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	2,4 m (8' 0")	-103,6 cm (-40 ⁵¹ / ₆₄ ")	-48,8 cm (-19 ¹³ / ₆₄ ")	±22,4cm (8 ⁵¹ / ₆₄ ")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,0 m (6' 5")	-82,9 cm (-32 ⁴¹ / ₆₄ ")	-39,0 cm (-15 ²³ / ₆₄ ")	±17,9cm (7 ³ / ₆₄ ")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	1,7 m (5' 7")	-72,5 cm (-28 ⁹ / ₁₆ ")	-34,1 cm (-13 ⁷ / ₁₆ ")	±15,6cm (6 ⁵ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	1,5 m (4' 10")	-62,2 cm (-24 31/64")	-29,3 cm (-11 ³³ / ₆₄ ")	±13,4cm (5 ⁹ / ₃₂ ")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

Distanza di proiezione(m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

W: Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione [m/cm]

L (m) = 0.02438%H1 (cm) = -1.03632%H2 (cm) = -0.48768 %

 $W (cm) = \pm 0.22352 \chi$ [Piedi/pollici]

L (piedi) = 0.02438 % / 0.3048H1 (pollici) = -1,03632% / 2,54H2 (pollici) = -0,48768% / 2,54W (pollici) = $\pm 0.22352 \% / 2.54$

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)			Distanza di proiezione	Distanza dal centro parte inferiore d	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro			
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	[L]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]		
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	5,3 m (17' 5")	-184,3 cm (-72 ¹ / ₃₂ ")	-64,8 cm (-25 ¹ / ₂ ")	±48,7cm (19 11/64")		
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	4,0 m (13' 1")	-138,2 cm (-54 ²⁷ / ₆₄ ")	-48,6 cm (-19 ¹ / ₈ ")	±36,5cm (14 ³ / ₈ ")		
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	3,2 m (10' 5")	-110,6 cm (-43 ¹⁷ / ₃₂ ")	-38,9 cm (-15 ¹⁹ / ₆₄ ")	±29,2cm (11 ¹ / ₂ ")		
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	2,7 m (8' 9")	-92,2 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	-32,4 cm (-12 ³ / ₄ ")	±24,4cm (9 ¹⁹ / ₃₂ ")		
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	2,1 m (7' 0")	-73,7 cm (-29 ¹ / ₃₂ ")	-25,9 cm (-10 ¹³ / ₆₄ ")	±19,5cm (7 ⁴³ / ₆₄ ")		
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	1,6 m (5' 3")	-55,3 cm (-21 49/64")	-19,4 cm (-7 41/64")	±14,6cm (5 3/4")		

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

Distanza di proiezione(m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine

H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm] $L(m) = 0.02656\chi$

H1 (cm) = -0.9215χ H2 (cm) = -0.32377χ

 $W (cm) = \pm 0.24352 \chi$

[Piedi/pollici]

L (piedi) = 0.02656 % / 0.3048

H1 (pollici) = -0.9215% / 2.54H2 (pollici) = -0.32377% / 2.54

W (pollici) = $\pm 0.24352\% / 2.54$



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo granangular-zoom (AN-P15EZ)

F2,5, f=21,2-25,8 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H]		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	7,6 m (25' 0")	9,1 m (30' 0")	-400,1 cm (-157 ¹ / ₂ ")	19,1 cm (7 ¹ / ₂ ")	±177,8cm (70")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	6,1 m (20' 0")	7,3 m (24' 0")	-320,0 cm (-126")	15,2 cm (6")	±142,2cm (56")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	4,6 m (15' 0")	5,5 m (18' 0")	-240,0 cm (-94 ¹ / ₂ ")	11,4 cm (4 ¹ / ₂ ")	±106,7cm (42")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	3,7 m (12' 0")	4,4 m (14' 5")	-192,0 cm (-75 ¹⁹ / ₃₂ ")	9,1 cm (3 ¹⁹ / ₃₂ ")	±85,3cm (33 ¹⁹ / ₃₂ ")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,0 m (10' 0")	3,7 m (12' 0")	-160,0 cm (-63")	7,6 cm (3")	±71,1cm (28")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,4 m (8' 0")	2,9 m (9' 7")	-128,0 cm (-50 ¹³ / ₃₂ ")	6,1 cm (2 ¹³ / ₃₂ ")	±56,9cm (22 ¹³ / ₃₂ ")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,1 m (7' 0")	2,6 m (8' 5")	-112,0 cm (-44 ³ / ₃₂ ")	5,3 cm (2 ³ / ₃₂ ")	±49,8cm (19 19/32")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	1,8 m (6' 0")	2,2 m (7' 2")	-96,0 cm (-37 51/64")	4,6 cm (1 51/64")	±42,7cm (16 51/64")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi) Distanza di proiezione massima (m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

L1 (m) = 0.03048 %

 $L2 (m) = 0.03658 \chi$ $H1 (cm) = -1,6002\chi$

H2 (cm) = 0.0762^{χ} W (cm) = $\pm 0.7112^{\chi}$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0,03048\(\chi \) 0,3048 L2 (piedi) = 0,03658\(\chi \) 0,3048

H1 (pollici) = $-1,6002\chi / 2,54$

H2 (pollici) = $0.0762\chi / 2.54$

W (pollici) = $\pm 0.7112 \chi / 2.54$

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centr parte inferiore d	o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	6,6 m (21' 9")	8,0 m (26' 2")	-307,2 cm (-120 ¹⁵ / ₁₆ ")	58,1 cm (22 ⁷ / ₈ ")	±155,0cm (61 ¹ / ₆₄ ")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	5,0 m (16' 4")	6,0 m (19' 7")	-230,4 cm (-90 ⁴⁵ / ₆₄ ")	43,6 cm (17 ⁵ / ₃₂ ")	±116,2cm (45 ³ / ₄ ")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	4,0 m (13' 1")	4,8 m (15' 8")	-184,3 cm (-72 ⁹ / ₁₆ ")	34,9 cm (13 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±93,0cm (36 ³⁹ / ₆₄ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,3 m (10' 11")	4,0 m (13' 1")	-153,6 cm (-60 ¹⁵ / ₃₂ ")	29,1 cm (11 ⁷ / ₁₆ ")	±77,5cm (30 ¹ / ₂ ")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	2,7 m (8' 9")	3,2 m (10' 6")	-122,9 cm (-48 ³ / ₈ ")	23,2 cm (9 ⁵ / ₃₂ ")	±62,0cm (24 ¹³ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,0 m (6' 6")	2,4 m (7' 10")	-92,1 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	17,4 cm (6 55/64")	±46,5cm (18 ¹⁹ / ₆₄ ")

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)

Distanza di proiezione massimà (m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine

Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

L1 (m) = 0,03321X L2 (m) = 0,03985X

H1 (cm) = $-1,53583\chi$

H2 (cm) = 0.29056χ

 $W (cm) = \pm 0.77483 \chi$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0.03321% / 0.3048L2 (piedi) = 0.03985% / 0.3048H1 (pollici) = -1.53583% / 2.54

H2 (pollici) = $0.29056\chi / 2.54$



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo telefoto-zoom (AN-P23EZ)

F2,5, f=31,9-42,5 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)			Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H]		Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	11,4 m (37' 6")	15,2 m (50' 0")	-400,1 cm (-157 ¹ / ₂ ")	19,1 cm (7 ¹ / ₂ ")	±177,8cm (70")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	9,1 m (30' 0")	12,2 m (40' 0")	-320,0 cm (-126")	15,2 cm (6")	±142,2cm (56")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	6,9 m (22' 6")	9,1 m (30' 0")	-240,0 cm (-94 ¹ / ₂ ")	11,4 cm (4 ¹ / ₂ ")	±106,7cm (42")	
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	5,5 m (18' 0")	7,3 m (24' 0")	-192,0 cm (-75 ¹⁹ / ₃₂ ")	9,1 cm (3 ¹⁹ / ₃₂ ")	±85,3cm (33 ¹⁹ / ₃₂ ")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	4,6 m (15' 0")	6,1 m (20' 0")	-160,0 cm (-63")	7,6 cm (3")	±71,1cm (28")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	3,7 m (12' 0")	4,9 m (16' 0")	-128,0 cm (-50 ¹³ / ₃₂ ")	6,1 cm (2 ¹³ / ₃₂ ")	±56,9cm (22 ¹³ / ₃₂ ")	
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	3,2 m (10' 6")	4,3 m (14' 0")	-112,0 cm (-44 ³ / ₃₂ ")	5,3 cm (2 ³ / ₃₂ ")	±49,8cm (19 19/32")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,7 m (9' 0")	3,7 m (12' 0")	-96,0 cm (-37 ⁵¹ / ₆₄ ")	4,6 cm (1 51/64")	±42,7cm (16 51/64")	

Formato immagine (diag.) (pollici/cm)

L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi) L2: Distanza di projezione massima (m/piedi)

H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)

Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

 $L1 \text{ (m)} = 0.04572 \chi$ $L2 (m) = 0.06096 \chi$

H1 (cm) = $-1,6002\chi$

 $H2 (cm) = 0.0762 \chi$

 $W (cm) = \pm 0.7112 \chi$ [Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0.04572% / 0.3048L2 (piedi) = 0.06096% / 0.3048H1 (pollici) = -1.6002% / 2.54

H2 (pollici) = $0.0762\chi / 2.54$

W (pollici) = $\pm 0.7112 \% / 2.54$

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centr parte inferiore d	o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	10,0 m (32' 8")	13,3 m (43' 7")	-307,2 cm (-120 15/16")	58,1 cm (22 ⁷ / ₈ ")	±155,0cm (61 ¹ / ₆₄ ")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	7,5 m (24' 6")	10,0 m (32' 8")	-230,4 cm (-90 ⁴⁵ / ₆₄ ")	43,6 cm (17 ⁵ / ₃₂ ")	±116,2cm (45 ³ / ₄ ")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	6,0 m (19' 7")	8,0 m (26' 2")	-184,3 cm (-72 ⁹ / ₁₆ ")	34,9 cm (13 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±93,0cm (36 ³⁹ / ₆₄ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	5,0 m (16' 4")	6,6 m (21' 9")	-153,6 cm (-60 ¹⁵ / ₃₂ ")	29,1 cm (11 ⁷ / ₁₆ ")	±77,5cm (30 ¹ / ₂ ")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	4,0 m (13' 1")	5,3 m (17' 5")	-122,9 cm (-48 ³ / ₈ ")	23,2 cm (9 ⁵ / ₃₂ ")	±62,0cm (24 ¹³ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	3,0 m (9' 10")	4,0 m (13' 1")	-92,1 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	17,4 cm (6 55/64")	±46,5cm (18 19/64")

- Formato immagine (diag.) (pollici/cm)
- L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)
- Distanza di proiezione massimà (m/piedi)
- H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

L1 (m) = 0.04981 %

 $L2 (m) = 0.06641 \chi$

H1 (cm) = $-1,53583\chi$ H2 (cm) = 0.29056χ

 $W (cm) = \pm 0.77483 \chi$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0.04981% / 0.3048

L2 (piedi) = 0.06641 % / 0.3048

H1 (pollici) = $-1,53583\chi / 2,54$

H2 (pollici) = 0.29056% / 2.54



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo telefoto-zoom (AN-P30EZ)

F2,5, f=40,8-62,8 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]			o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2] Inferiore [H1] Su		Superiore [H2]	dell'immagine [W]
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	15,2 m (50' 0")	22,9 m (75' 0")	-400,1 cm (-157 ¹ / ₂ ")	19,1 cm (7 ¹ / ₂ ")	±177,8cm (70")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	12,2 m (40' 0")	18,3 m (60' 0")	-320,0 cm (-126")	15,2 cm (6")	±142,2cm (56")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	9,1 m (30' 0")	13,7 m (45' 0")	-240,0 cm (-94 ¹ / ₂ ")	11,4 cm (4 ¹ / ₂ ")	±106,7cm (42")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	7,3 m (24' 0")	11,0 m (36' 0")	-192,0 cm (-75 ¹⁹ / ₃₂ ")	9,1 cm (3 ¹⁹ / ₃₂ ")	±85,3cm (33 ¹⁹ / ₃₂ ")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	6,1 m (20' 0")	9,1 m (30' 0")	-160,0 cm (-63")	7,6 cm (3")	±71,1cm (28")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	4,9 m (16' 0")	7,3 m (24' 0")	-128,0 cm (-50 ¹³ / ₃₂ ")	6,1 cm (2 ¹³ / ₃₂ ")	±56,9cm (22 ¹³ / ₃₂ ")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	4,3 m (14' 0")	6,4 m (21' 0")	-112,0 cm (-44 ³ / ₃₂ ")	5,3 cm (2 ³ / ₃₂ ")	±49,8cm (19 ¹⁹ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	3,7 m (12' 0")	5,5 m (18' 0")	-96,0 cm (-37 ⁵¹ / ₆₄ ")	4,6 cm (1 51/64")	±42,7cm (16 51/64")

- Formato immagine (diag.) (pollici/cm)
- L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)
- Distanza di proiezione massima (m/piedi)
- Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine
- W: Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

L1 (m) = 0,06096X L2 (m) = 0,09144X

H1 (cm) = -1,6002 χ

 $H2 (cm) = 0.0762 \chi$

 $W (cm) = \pm 0.7112 \chi$ [Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0,06096% / 0,3048 L2 (piedi) = 0,09144% / 0,3048 H1 (pollici) = -1,6002% / 2,54 H2 (pollici) = 0,0762% / 2,54 W (pollici) = ±0,7112% / 2,54

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]			o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	linimo [L1] Massimo [L2] Inferiore [H1] Si		Superiore [H2]	dell'immagine [W]
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	13,3 m (43' 7")	19,9 m (65' 4")	-307,2 cm (-120 15/16")	58,1 cm (22 ⁷ / ₈ ")	±155,0cm (61 ¹ / ₆₄ ")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	10,0 m (32' 8")	14,9 m (49' 0")	-230,4 cm (-90 45/64")	43,6 cm (17 ⁵ / ₃₂ ")	±116,2cm (45 ³ / ₄ ")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	8,0 m (26' 2")	12,0 m (39' 3")	-184,3 cm (-72 ⁹ / ₁₆ ")	34,9 cm (13 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±93,0cm (36 ³⁹ / ₆₄ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	6,6 m (21' 9")	10,0 m (32' 8")	-153,6 cm (-60 ¹⁵ / ₃₂ ")	29,1 cm (11 ⁷ / ₁₆ ")	±77,5cm (30 ¹ / ₂ ")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	5,3 m (17' 5")	8,0 m (26' 2")	-122,9 cm (-48 3/8")	23,2 cm (9 ⁵ / ₃₂ ")	±62,0cm (24 ¹³ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	4,0 m (13' 1")	6,0 m (19' 7")	-92,1 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	17,4 cm (6 55/64")	±46,5cm (18 ¹⁹ / ₆₄ ")

- Formato immagine (diag.) (pollici/cm)
- L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)
- Distanza di proiezione massima (m/piedi)
- H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine
- Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione [m/cm]

L1 (m) = 0,06641X L2 (m) = 0,09962X

H1 (cm) = -1.53583%

 $H2 (cm) = 0.29056 \chi$

 $W (cm) = \pm 0.77483 \%$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0,06641% / 0,3048 L2 (piedi) = 0,09962% / 0,3048

H1 (pollici) = -1,53583% / 2,54H2 (pollici) = 0,29056% / 2,54



- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Obiettivo telefoto-zoom (AN-P45EZ)

F2,5, f=62,1-97,8 mm

4:3 Input segnale (Modo Normale)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]		Distanza dal centro parte inferiore d	o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro		
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Inferiore [H1]	Superiore [H2]	dell'immagine [W]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	22,9 m (75' 0")	22,9 m (75' 0") 35,6 m (116' 8") -4		19,1 cm (7 ¹ / ₂ ")	±177,8cm (70")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	18,3 m (60' 0")	28,4 m (93' 4")	-320,0 cm (-126")	15,2 cm (6")	±142,2cm (56")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	13,7 m (45' 0")	21,3 m (70' 0")	-240,0 cm (-94 ¹ / ₂ ")	11,4 cm (4 ¹ / ₂ ")	±106,7cm (42")	
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	11,0 m (36' 0")	17,1 m (56' 0")	-192,0 cm (-75 ¹⁹ / ₃₂ ")	9,1 cm (3 ¹⁹ / ₃₂ ")	±85,3cm (33 ¹⁹ / ₃₂ ")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	9,1 m (30' 0")	14,2 m (46' 8")	-160,0 cm (-63")	7,6 cm (3")	±71,1cm (28")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	7,3 m (24' 0")	11,4 m (37' 4")	-128,0 cm (-50 ¹³ / ₃₂ ")	6,1 cm (2 ¹³ / ₃₂ ")	±56,9cm (22 ¹³ / ₃₂ ")	
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	6,4 m (21' 0")	10,0 m (32' 8")	-112,0 cm (-44 ³ / ₃₂ ")	5,3 cm (2 ³ / ₃₂ ")	±49,8cm (19 ¹⁹ / ₃₂ ")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	5,5 m (18' 0")	8,5 m (28' 0")	-96,0 cm (-37 ⁵¹ / ₆₄ ")	4,6 cm (1 51/64")	±42,7cm (16 51/64")	

- Formato immagine (diag.) (pollici/cm)
- L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)
- L2: Distanza di projezione massima (m/piedi)
- H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- W: Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

[m/cm]

L1 (m) = 0.09144 %L2 (m) = 0.14224 %H1 (cm) = -1.6002 %

H2 (cm) = 0.0762χ

 $W (cm) = \pm 0.7112 \chi$

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0.09144 % / 0.3048

L2 (piedi) = $0.14224\chi / 0.3048$

H1 (pollici) = $-1,6002\chi / 2,54$ H2 (pollici) = $0,0762\chi / 2,54$

W (pollici) = $\pm 0.7112 \% / 2.54$

16:9 Input segnale (Modo Stiratura)

Formato immagine (schermo)		Distanza di proiezione [L]			o dell'obiettivo alla ell'immagine [H]	Distanza dal centro dell'obiettivo al centro	
Diag. [χ]	Larghezza	Altezza	Minimo [L1]	Massimo [L2]	Massimo [L2] Inferiore [H1] Superiore [H2]		dell'immagine [W]
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	19,9 m (65' 4")	31,0 m (101' 8")	-307,2 cm (-120 ¹⁵ / ₁₆ ")	58,1 cm (22 ⁷ / ₈ ")	±155,0cm (61 ¹ / ₆₄ ")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	14,9 m (49' 0")	23,2 m (76' 3")	-230,4 cm (-90 45/64")	43,6 cm (17 ⁵ / ₃₂ ")	±116,2cm (45 ³ / ₄ ")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	12,0 m (39' 3")	18,6 m (61' 0")	-184,3 cm (-72 ⁹ / ₁₆ ")	34,9 cm (13 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±93,0cm (36 ³⁹ / ₆₄ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	10,0 m (32' 8")	15,5 m (50' 10")	-153,6 cm (-60 ¹⁵ / ₃₂ ")	29,1 cm (11 ⁷ / ₁₆ ")	±77,5cm (30 ¹ / _{2*})
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	8,0 m (26' 2")	12,4 m (40' 8")	-122,9 cm (-48 ³ / ₈ ")	23,2 cm (9 ⁵ / ₃₂ ")	±62,0cm (24 ¹³ / ₃₂ ")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	6,0 m (19' 7")	9,3 m (30' 6")	-92,1 cm (-36 ⁹ / ₃₂ ")	17,4 cm (6 55/64")	±46,5cm (18 ¹⁹ / ₆₄ ")

- Formato immagine (diag.) (pollici/cm)
- L1: Distanza di proiezione minima (m/piedi)
- L2: Distanza di proiezione massima (m/piedi)
- H1: Distanza inferiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- H2: Distanza superiore dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (cm/pollici)
- Distanza dal centro dell'obiettivo al centro dell'immagine (cm/pollici)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione [m/cm]

 $L1 \text{ (m)} = 0.09962 \chi$

 $L2 (m) = 0.15497 \chi$

H1 (cm) = -1,53583X H2 (cm) = 0,29056X W (cm) = $\pm 0,77483$ X

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = 0,09962% / 0,3048 L2 (piedi) = 0,15497% / 0,3048 H1 (pollici) = -1,53583% / 2,54

H2 (pollici) = $0.29056\chi / 2.54$




- Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
- Se la distanza dal centro dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine [H] è un numero negativo, ciò significa che la base dell'immagine è al di sotto del centro della lente.

Assegnazioni dei pin di collegamento

Terminali di ingresso COMPUTER/COMPONENT e uscita COMPUTER/COMPONENT:

connettore femmina Mini D-sub a 15 pin

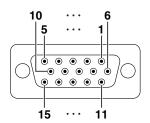

Ingresso RGB

- 1. Ingresso video (rosso)
- Ingresso video (verde/sinc su verde) Ingresso video (blu)
- Non collegato
- Non collegato
- Terra (rosso)
 Terra (verde/sinc su verde)
 Terra (blu)
 Non collegato


- 10. GND (terra)
- 11. Non collegato
- Dati bidirezionali
- 13. Segnale sinc orizzontale: Livello TTL
- Segnale sinc verticale: Livello TTL
- 15. Clock dati

Ingresso componenti

- 1. PR (CR) 2. Y 2. Y 3. P_B (C_B)
- - Non collegato
 - Non collegato Terra (P_R)

 - Terra (Y) Terra (P_B)
- Non collegato
- 10. Non collegato
- 11. Non collegato
- Non collegato
- 13. Non collegato
- Non collegato 14.
- 15. Non collegato

Terminale DVI-D: connettore a 24 pin

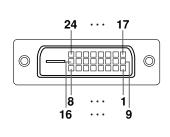

N. pin	Nome
1	Dati T.M.D.S. 2-
2	Dati T.M.D.S. 2+
3	Protezione dati T.M.D.S. 2
4	Non connesso
5	Non connesso
6	Clock DDC
7	Dati DDC
8	Non connesso
9	Dati T.M.D.S. 1-
10	Dati T.M.D.S. 1+
11	Protezione dati T.M.D.S. 1
12	Non connesso
13	Non connesso
14	Alimentazione +5 V
15	A terra

16

N. pin 17 18 19 20 21 22 23 24	Nome Dati T.M.D.S. 0- Dati T.M.D.S. 0+ Protezione dati T.M.D.S. 0 Non connesso Non connesso Protezione clock T.M.D.S. Clock T.M.D.S. + Clock T.M.D.S

N. pin

14

16 17

18

Nome

SDA


Riservato

Terra DDC/CEC

Rilevamento spinan sotto temsione

alimentazione +5V

Terminale HDMI

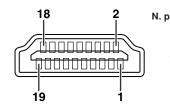


oin	Nome	N. pin	Nome
1	Dati T.M.D.S. 2+	8	Dati T.M.D.S 0 schermatura
2	Dati T.M.D.S. 2 schermatura	9	Dati T.M.D.S 0-
3	Dati T.M.D.S. 2-	10	T.M.D.S. clock+
4	Dati T.M.D.S. 1+	11	T.M.D.S. clock schermatura
5	Dati T.M.D.S. 1 schermatura	12	T.M.D.S. clock-
6	Dati T.M.D.S. 1-	13	CEC
7	Dati T.M.D.S. 0+		

Rilevamento spina sotto tensione

Assegnazioni dei pin di collegamento

Terminale RS-232C: connettore maschio D-sub a 9 pin

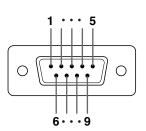


. pin	Segnale	Nome
1 2 3 4 5	RD SD	Dati di ricevimento Dati di invio
	SG	Massa segnale
6 7 8 9	RS CS	Richiesta d'invio Annulla invio

Riferimento Non collegato Non collegato
Collegato al circuito interno
Collegato al circuito interno
Non collegato
Collegato al circuito interno
Non collegato
Collegato a CS in circuito interno
Collegato a RS in circuito interno
Non collegato Ingresso Úscita Non collegato

I/U

Collegamento consigliato del cavo RS-232C: connettore femmina D-sub a 9 pin

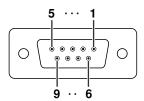

V. pin	Segnale	N. pin	Segnale
1	CD	1	CD
2	RD	2	RD
2 3	SD	3	SD
4	ER —	4	ER
5	SG —	5	SG
6	DR —	6	DR
7	RS ———	7	RS
8	CS —	8	CS
9	CI	9	CI



• A seconda dell'apparecchiatura di controllo usata, potrebbe essere necessario collegare il perno 4 e il perno 6 all'apparecchiatura di controllo (ad esempio computer).

Proiettore	Computer
N. pin	N. pin
4	<u> </u>
5 ———	(5
6	<u></u> 6

Terminale LAN: LAN (RJ-45)



(,		
N. pin	Segnale	N. pin	Segnal
1	TX+	5	
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	
4		8	

Specifiche morsetto del telecomando cablato

Specifiche sull'ingresso del telecomando cablato

minijack ø3,5 mm
Esterno: GND
Interno: +3.3 V

Codici di funzione e trasmissione

Odio										-		CI.			3
NOME	CC	DIC	E SI	STE	MA	CODICE DATI				CODICE GIUDIZIO					
COMANDO	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
STANDBY	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
ON	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
ZOOM +	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
ZOOM -	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
FOCUS +	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
FOCUS -	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
H&V LENS SHIFT	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
KEYSTONE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
MENU	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
A	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
◀	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
•	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
▼	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
ENTER	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
UNDO	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
MAGNIFY +	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
MAGNIFY -	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0

NOME	CC	DDIC	E SI	STE	MA			C	ODIC	DE D	ATI				DICE
COMANDO	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
FREEZE	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
VOL +	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
VOL -	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
BREAK TIMER	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
SHUTTER OPEN	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
SHUTTER CLOSE	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
MUTE	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
AUTO SYNC	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
PICTURE MODE	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
RESIZE	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
COMPUTER1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
COMPUTER2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
DVI-D	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
HDMI	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
VIDEO	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
S-VIDEO	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0


Codice di funzione del telecomando cablato

LS	SB												MS	3B
C1 +	—Cod	lice sist	ema-	→ C5	C6	-	_	Codic	e dati	_	→	C13	C14	C15
1	0	1	1	0				٠.					- 1	0


- I codici sistema da C1 a C5 sono fissati su "10110".
- I codici C14 e C15 rappresentano dei bit di conferma inversa, in cui "10" indica "Fronte" e "01" "Retro".

Formato del segnale del telecomando Sharp

Formato trasmissione: 15 bit

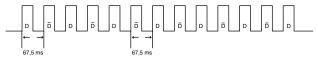

Profilo dell-onda del segnale in uscita: Uscita che utilizza la modulazione a posizione degli impulsi

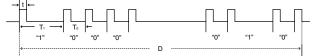



- $t = 264 \mu s$
- Freguenza della portante impulsiva = 455/12 kHz
- $T_0 = 1,05 \text{ ms}$
- Fattore di funzionamento = 1:1
- $T_1 = 2,10 \text{ ms}$

Codice controllo trasmissioni

15 bit

C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
	Indir	izzo sis	stema			Bit d	i dati ta	isto fun	zione			nsione ati	Ma- schera	Deter- minazio- ne dati
ı	Bit di da	ati comu	uni D a	D					Invers	o in D -			ļ	

Esempio di inversione D a D

		۰ ۱	· · · ·		0.0		~ ~	-	_						
D	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ē	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1

Controllo del computer

È possibile usare un computer per controllare il proiettore, collegando un cavo di controllo seriale RS-232C (di tipo incrociato, disponibile in commercio) al proiettore. (Per il collegamento, vedere pagina 27 del manuale d'istruzioni del proiettore.)

Condizioni per la comunicazione

Configurare le impostazioni della porta seriale del computer in modo da abbinarle a quelle della tabella.

Formato segnale: Conforme allo standard RS-232C. Bit di parità : Nessuno

Velocità di trasmissione*: 9.600 bps / 38.400 bps / 115.200 bps Stop bit: 1 bit

Lunghezza dati: 8 bits Controllo flusso: Nessuno
*Impostare la velocità di trasmissione del proiettore alla stessa velocità di trasmissione utilizzata dal computer.

Formato base

I comandi del computer vengono inviati nel seguente modo: comando, parametro e codice di ritorno. Dopo che il proiettore elabora il comando dal computer, invia un codice di risposta al computer.

Formato coma	ando											
	C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4				Codice ritorno (0DH)
Formato codi	ce risp		Coma	indo a	4 cif	re	Pa	arameti	ro a 4	cifre		
Risp	osta n	ormal	е					Rispo	osta pro	blema	a (error	e di comunicazione o comando sbagliato)
	О	K	С	odice	ritorr	no (0I	OH)		Е	R	R	Codice ritorno (0DH)

Informazioni

- Quando si devono impartire al proiettore più comandi, inviarli singolarmente dopo aver ricevuto il codice di risposta del comando precedente.
- "POWR????" "TABN _ _ 1" "TLPS _ _ 1" "TLPS _ _ 2" "TPOW _ _ 1" "TLPN _ _ 1" "TLTT _ _ 1" "TLTT _ _ 1" "TLTT _ _ 2" "TLTM _ _ 1" "TLTL _ _ 2" "TLTL _ _ 2" "TNAM _ _ 1" "MNRD _ _ 1" "SNRD _ _ 1" "PJN0 _ _ 1"
 - Quando il proiettore riceve i comandi speciali sopra illustrati:
 - * La schermata non scomparirà dalla vista.
 - * Il timer "Spegn. Automatico" non verrà azzerato.
- I comandi speciali sono disponibili per le applicazioni che richiedono interrogazione ciclica continua.
 (Non inviare ripetutamente o periodicamente comandi diversi da questi comandi speciali nel modo STANDBY, poiché ciò causa dei problemi.)

Nota

- Quando si controlla il proiettore con i comandi RS-232C, non è possibile confermare i valori d'impostazione
 del proiettore da computer. Per confermare i singoli valori d'impostazione, inviare il comando visualizzato
 per ogni menu (es, RARE____0), quindi seguire la visualizzazione a video. Quando si utilizzano comandi
 d'impostazione/regolazione diversi da quelli visualizzati nei menu, le impostazioni/regolazioni vengono
 eseguite senza visualizzazione a video.
- Se appare una bassa sottoscritta () nella colonna dei parametri, immettere uno spazio.
- Se appare un asterisco (*), immettere un valore nell'intervallo indicato tra parentesi sotto la voce Contenuto Comando.

Compatibilità con PJLink™:

Questo prodotto è conforme allo standard PJLink Classe 1 e sono adottati tutti i comandi Classe 1. Si conferma che questo prodotto è conforme alla versione 1.00 delle specifiche dello standard PJLink. Per ulteriori informazioni, visitare "http://pjlink.jbmia.or.jp/english/".

Comandi

Esempio: Quando accendete il proiettore, selezionate le seguenti impostazioni.



	Contenuto Comando										Ritorno	
	Contenuto Comando	0	C	Com	nanc	lo	Pa	arar	met	ro	Accensione	Modo di attesa (o tempo di avvio di 40 secondi)
Alimentazione	Attivata		Р	0	W	R	L	L		1	OK	OK o ERR
	Disattivata		Р		W		1	1_	_	0	OK o ERR	OK
	Status		Р	0	W	R	?	?	?	?	1	0
Condizione del proietto	re		Т	Α	В	N	T-	T-	_	1	0: Normale, 1: Altezza Temp.,	0: Normale, 1: Altezza Temp.,
										Ш	8: Attività della lampada 5% o meno,	2: Err. Ventilatore, 4: Apri coperchio
										Ш	16: Lamp. bruciata,	8: Attività della lampada 5% o meno
										Ш	32: Lamp. Spenta	16: Lamp. bruciata,
										П		32: Lamp. Spenta,
Lampada	0		_	<u>.</u>	-	_	╀	\vdash	H		A Piculi de A Alii de A Piculi A Alii de A Francis	64: Temp. inusualmente alta
Lampaua	Stato lampada 1 Stato lampada 2		T	L	P P		⊨	⊨			0: Disattivato, 1: Attivato, 2: Ritenta, 3: Attendere, 4: Errore Lampada 0: Disattivato, 1: Attivato, 2: Ritenta, 3: Attendere, 4: Errore Lampada	
	Stato Alimentazione I	l amnada	T		0		₽	┢			Attivazione, 2: Fase di Raffreddamento	0: Disattivato, 4: Errore Lampada 0: Disattivata
	Quantità	Lampaua	T		P			┢		1		U. Disattivata
	Durata utilizzo lampa	da 1 (ore)	Ť	Ť		T	t	⊨			0 – 9999 (Intero)	
	Durata utilizzo lampa		Τ̈	ī		Ť	t	✝	-	2	0 – 9999 (Intero)	
	Durata utilizzo lampa		Ť				t	₶	E	1	0, 15, 30, 45	
	Durata utilizzo lampa		T				t	1_			0, 15, 30, 45	
	Durata lampada 1 (pe	ercentuale)	T	L	T		1_	1_		1		
	Durata lampada 2 (pe	ercentuale)	Т			L	L	Ė		2	0% – 100% (Intero)	
	Lampada1 Ripristino	del timer della lampada *1	L	Р	R	Е			0	1	ERR	OK o ERR
		del timer della lampada *1						0	0	2	ERR	OK o ERR
Nome	Controllo Nome Mode		Т	Ν	Α	М	L	E			XGP610X	·
	Controllo Nome Mode		М		R			<u> -</u>			XG-P610X	
	Controllo N. di Serie '		S		R		<u> -</u>	<u> -</u>	_	1	Num. di Serie	
	Impostazione del Nor		Р	J	N	1	*	*	*	*	OK o ERR	
	(primi quattro caratter		_		┡		╀	╀		Ш		
	Impostazione del Nor		Р	J	N	2	*	*	*	*	OK o ERR	
	(quattro caratteri cent		_				ļ.	1			OV 500	
	Impostazione del Nor		Р	J	N	3	*	*	*	*	OK o ERR	
	(ultimi quattro caratte Controllo del Nome d		Р	J	N	0	╀	+	H	-	Nome del Proiettore	
Cambia ingresso	COMPUTER1	ei Fiolellore	I		G		₽	⊨	-	1	OK o ERR	ERR
Cambia ingresso	COMPUTER2		÷		G		₽	⊨	H	2	OK o ERR	ERR
	DVI		÷		G		₽	╆		3	OK o ERR	ERR
	HDMI		Η		G		⊨	┢		4	OK o ERR	ERR
	VIDEO		i		E		╘	┢		1	OK o ERR	ERR
	S-VIDEO		i		E		t	✝	Ē	2	OK o ERR	ERR
	Controllo INGRESSO	RGB	i		G		?	2	?	?	1; COMPUTER1, 2; COMPUTER2, 3; DVI, 4; HDMI	ERR
	Controllo video INGR	ESSO .	i	٧	E	D	?	?	?	?	1: VIDEO, 2: S-VIDEO	ERR
	Controllo modo INGR	RESSO	Τ								1: RGB, 2: Video	ERR
	Controllo INGRESSO)	Τ	С	Н	K	?	?	?	?	1: COMPUTER1, 2: COMPUTER2	ERR
							L				3: DVI, 4: HDMI, 5: VIDEO, 6: S-VIDEO	
Messa a fuoco obiettivo			L	Ν	F	0	*	*		*	OK o ERR	ERR
Zoom obiettivo	-255 – +255		L	Ν	Z	0	*	*		*	OK o ERR	ERR
Spostamento obiettivo	-800 - +800			Ν	S	Н	*	*	*	*	OK o ERR	ERR
verticale	-800 - +800		L	Ν	U	D	*	*	*	*	OK o ERR	ERR
Spostamento obiettivo	-800 - +800		L	N	L	R	*	*	*	*	OK o ERR	ERR
orizzontale			<u>.</u>		-	-	+	\vdash	Н	Н	OK - FRR	500
Centro spostamento ob			L		P		+	1-	-	1	OK o ERR	ERR
Otturatore obiettivo	Chiudi		<u>. L</u>		S	ĻΪ	ļ	ļ		1.	OK o ERR	ERR ERR
Transzio verticale	Apri -80 – +80		L	N			+	-	*	0	OK o ERR	ERR
Trapezio verticale	-80 - +80 -80 - +80		K				+	*	*		OK o ERR	ERR
Trapezio orizzontale	-60 - +60		K			V	+	*	*		OK o ERR	ERR
Ridimensionare Immagine			I		R		₽		*		OK o ERR	ERR
Volume	Volume (0 – 60)		V			A	⊨	+	*	*	OK o ERR	ERR
Volumo	Volume su/giù (-10 –	±10\	V		Ü		┼=	*	*	*	OK o ERR	ERR
Silenziamento	Attivata	,	M		Ť		✝	t	Н	1	OK o ERR	ERR
	Disattivata		M	Ü			t-	† <u>-</u> -		0	OK o ERR	ERR
Fermo Immagine	Attivata		F		Ė	Z	ΙĒ	Ē	-	1	OK o ERR	ERR
ŭ	Disattivata		F	R	E	Z	1	1		0	OK o ERR	ERR
Sinc.auto.	Inizia		A	D			Ė	L		1	OK o ERR	ERR
Ridimens.	COMPUTER1 N	ormale	R			R	T-	Ī-		1	OK o ERR	ERR
	S	tiratura	R				1-	1-		2	OK o ERR	ERR
	Pi	unto per Punto (Computer) /	R		S	R	-	-		3	OK o ERR	ERR
		ordo (Video)	-	···	1	<u></u>	ļ	 		Ļ	OV - EDD	EDD
		tirat.Intellig. iena	R.	.A.	S	R	ļ	ļ		4	OK o ERR	ERR
			R		1.S	R	ļ	ļ		5	OK o ERR	ERR
		ordo (Computer)	R		S		ļ	ļ		6	OK o ERR	ERR
		oom Area	R.	Α.	S	냂	ļ	ļ		0	OK o ERR	ERR
	5	tiratura V	R	Α	l S	R	1-	1-	1	1	OK o ERR	ERR

										Ritorno	
	Contenuto Com	ando	C	om	and	0	Par	ame	etro	Accensione	Modo di attesa (o tempo di avvio di 40 second
Ridimens.	COMPUTER2	Normale	R	В	S	R		T	. 1	OK o ERR	ERR
		Stiratura	R	В	S	R	-1-	- -	2	OK o ERR	ERR
		Punto per Punto (Computer) /	R	В	S	R	- -	- -	. 3	OK o ERR	ERR
		Bordo (Video) Stirat.Intellig.	R	В		R			4	OK o ERR	ERR
		Piena Piena	R.	В	S	R	=+:		5	OK o ERR	ERR
		Bordo (Computer)	R	В	S	R		- -	6	OK o ERR	ERR
		Zoom Area	R	В	S	R	_[-	_ 1	0	OK o ERR	ERR
	DV//	Stiratura V	R	В	S	R		_ 1	1	OK o ERR	ERR
	DVI	Normale Stiratura	R	С	S	R R			2	OK o ERR	ERR ERR
		Punto per Punto (Computer) /	R	C	S	R			3	OK o ERR	ERR
		Bordo (Video)			ľ		-1				
		Stirat.Intellig.	R	С	S S	R	-1	-1-	4	OK o ERR	ERR
		Piena	R	С	S	R		- -	5	OK o ERR	ERR
		Bordo (Computer)	R	C	S	R	-4:		. 6	OK o ERR	ERR ERR
		Zoom Area Stiratura V	R	C	S	R R		_ .	0	OK o ERR	ERR
	HDMI	Normale	R	D	S	R	_	1:	. 1	OK o ERR	ERR
		Stiratura	R	D	S	R	_	-1-	2	OK o ERR	ERR
		Punto per Punto (Computer) /	R	D	S	R	-[-	- [-	3	OK o ERR	ERR
		Bordo (Video)	ļ								
		Stirat.Intellig.	R	D D	S	R	-4:	- -	4	OK o ERR	ERR ERR
		Piena Bordo (Computer)	R	D		R R			5	OK o ERR	ERR
		Zoom Area	R	D	S	R	=+:	1	0	OK o ERR	ERR
		Stiratura V	R	D	S	R	<u>_</u>	_ 1		OK o ERR	ERR
	VIDEO	Normale	R	Α	S	٧	_[-	T	. 1	OK o ERR	ERR
		Stiratura	R	Α	S	٧	[:	- [-	2	OK o ERR	ERR
		Bordo	R	Α	S	٧	-4:	- -	3	OK o ERR	ERR
		Stirat.Intellig.	R	Α	S	٧		- -	4	OK o ERR	ERR
		Zoom Area Stiratura V	R	Α	S	V		- -	0	OK o ERR	ERR ERR
	S-VIDEO	Normale	R	В	S	V	-1:		. 1	OK o ERR	ERR
		Stiratura	R	В	S	V	=+:	- -	2	OK o ERR	ERR
		Bordo	R	В	S	٧	-1	- -	3	OK o ERR	ERR
		Stirat.Intellig.	R	В	S	V	-4:		4	OK o ERR	ERR
		Zoom Area	R	В	S	٧	-4:	- 1	0	OK o ERR	ERR
Ingresso COMPUTER1	Mod Immogino	Stiratura V Standard	R	B A	S P	V S	- -	_ 1	_	OK o ERR	ERR ERR
iligiesso COMPUTENT	wou. Illinagine	Presentazione	R	Α	Р.	S		- 1 - 1		OK o ERR	ERR
		Cinema	R	Α.	Р.	S	=+:	_ 1		OK o ERR	ERR
		Pers.	R	Α	Р	S		_ 1		OK o ERR	ERR
	Contrasto	-30 - +30	R	Α	Р	1	-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Luminos.	-30 - +30	R	Α		R	-1	* *	*	OK o ERR	ERR
	Colore	-30 - +30	R			0	-			OK o ERR	ERR
	Tinta Rosso	-30 - +30 -30 - +30	R	A	T R	I D	-	* *	*	OK o ERR	ERR ERR
	Verde	-30 - +30	R			N	7	* *	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	R	Α		Е	-1	* *	*	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	R	Α		Н	-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Temp Col *4	1	R	Α	С	Т	-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Progressivo	2D Progressivo	R	Α	4	P P	-4:		0	OK o ERR	ERR
		3D Progressivo Pellicola	R	A		P			2	OK o ERR	ERR ERR
	Disattivazione	DNR	R	A		R	_		0	OK o ERR	ERR
		Livello 1	R	Α	N	R		- -	. 1	OK o ERR	ERR
		Livello 2	R	Α	N	R	_[-	-[-	2	OK o ERR	ERR
	-	Livello 3	R	Α	N	R	-[-	- -	. 3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion		R		R	E	- -	+	. 1	OK o ERR	ERR
	Tipo segnale	Autom. RGB	<u>!</u>	A	S				0	OK o ERR	ERR ERR
		Componente		Α	S	÷	= :		2	OK o ERR	ERR
	Visualizzazione (Visualizzazione stato)	R				_[1	0	OK o ERR	ERR
Ingresso COMPUTER2	Mod. Immagine	Standard	R	В	Р	S	_	_ 1	0	OK o ERR	ERR
		Presentazione	R		Р	S		_ 1		OK o ERR	ERR
		Cinema	R		Р	S	-4:	- 1		OK o ERR	ERR
	Contrasto	Pers. -30 - +30	R	В	P	S	+	- 1	3	OK o ERR	ERR ERR
	Luminos.	-30 - +30		В			-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Colore	-30 - +30	R	В	C	0	_	* *	*	OK o ERR	ERR
	Tinta	-30 - +30	R	В	Т	Ι	_	* *	*	OK o ERR	ERR
	Rosso	-30 - +30	R	В	R	D	-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Verde	-30 - +30	R			N	-[* *	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	R			E	-	* *	*	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	R	B B	S C	H	-	* *	*	OK o ERR	ERR ERR
	Temp Col *4 Progressivo	2D Progressivo	R	В		T P	+	ť	. 0	OK o ERR	ERR
	ogressive	3D Progressivo	R		÷	Р	=+:		1	OK o ERR	ERR
		Pellicola	R	В.	ri	P	= :	- -	2	OK o ERR	ERR
	Disattivazione	DNR	R	В	Ν	R	_[.	J-	. 0	OK o ERR	ERR
		Livello 1	R	В	N	R	-[- [-	1	OK o ERR	ERR
		Livello 2	R			R	-4	- -	2	OK o ERR	ERR
	Danet Division	Livello 3				R	- -	+	. 3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion		R	В		E	- -	+	. 1	OK o ERR	ERR ERR
	Tipo segnale	Autom. RGB	1	B B	S	<u> </u>			0	OK o ERR	ERR
		Componente	<u>-</u>	В.	S	÷	=+:		2	OK o ERR	ERR
	Visualizzazione (Visualizzazione stato)	R			Ė	-1	Ħ	0	OK o ERR	ERR
			1 1	ل ت	ا ن	لت	_1		1-		

							П				Ritorno	
	Contenuto Com	ando	C	Com	and	lo	Pa	arar	met	tro	Accensione	Modo di attesa
Ingresso DVI	Mod. Immagine	Standard	R	С	Р	s	F		1	0	OK o ERR	ERR
3		Presentazione	R	С	Р	s	1-	-	1	1	OK o ERR	ERR
		Cinema	R	С	Р	S		ļ	1		OK o ERR	ERR
	Contracto	Pers. -30 – +30	R	С				-	1	3	OK o ERR	ERR
	Contrasto Luminos.	-30 - +30	R R	C	P B			*	*	*	OK o ERR	ERR ERR
	Colore	-30 - +30	R		C			*	*	*	OK o ERR	ERR
	Tinta	-30 - +30	R		T		1-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Rosso	-30 - +30	R				-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Verde	-30 - +30	R			N		*	*	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	R					*	*	*	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	R	С	S		-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Temp Col *4 Progressivo	2D Progressivo	R	С	С	T	₽	Ľ	ŀ.	-	OK o ERR	ERR
	Progressivo	3D Progressivo	R	C	+	P	ļ	ļ	ļ	0	OK o ERR	ERR ERR
		Pellicola	R		† †	P	 -	ļ		2	OK o ERR	ERR
	Disattivazione	DNR	R	c	N	R	广	F	F	0	OK o ERR	ERR
		Livello 1	R	С	N	R		-	-	1	OK o ERR	ERR
		Livello 2	R		N	R		I-	ļ_	2	OK o ERR	ERR
		Livello 3	R	С	N	R	_	_	_	3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion		R		R	E	1-	_	_	1	OK o ERR	ERR
	Tipo segnale	RGB PC DIG.	ļ.ļ	C	S	ĻĻ.	.ļ		ļ	3	OK o ERR	ERR
		Comp.dig.PC	ĻĻ.	С	S	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	4	OK o ERR	ERR
		RGB vi. Dig. Comp.vi. Di.	ļ.ļ	C	S	<u></u>	 - -	ļ	ļ	5	OK o ERR	ERR
	Gamma dinamica	Autom.	H	C M	C	D	╆	H	⊢	6 0	OK o ERR	ERR ERR
	Gamma umamica	Standard	Н.					ļ		1	OK o ERR	ERR
		Migliorata	Н					t=-	ļ	2	OK o ERR	ERR
	Spazio colore	Autom.	Н					Ē	Ī	0	OK o ERR	ERR
	1	ITU601	Н					[1	OK o ERR	ERR
		ITU709	Н		С	С	1	L	<u> </u>	2	OK o ERR	ERR
		/isualizzazione stato)	R	С	R	Ε	ļ-	ļ_	F	0	OK o ERR	ERR
Ingresso HDMI	Mod. Immagine	Standard	R.					ļ	1	0	OK o ERR	ERR
		Presentazione	R.	D.	P.	S	.ļ	ļ	1		OK o ERR	ERR
		Cinema	R	D D				ļ	1		OK o ERR	ERR
	Cantranta	Pers. -30 – +30	R	D	Р	1	+-	-	1		OK o ERR	ERR
	Contrasto Luminos.	-30 - +30	R	D			╀	*	_	*	OK o ERR	ERR ERR
	Colore	-30 - +30	R					*	*	*	OK o ERR	ERR
	Tinta	-30 - +30	R	D	Т	Ī	✝	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Rosso	-30 - +30	R	D	R	D	1	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Verde	-30 - +30	R	D	G	N	_	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	R		В			*	*	*	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	R		S		-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Temp Col *4		R				-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Progressivo	2D Progressivo	R	D D	1.	P				0	OK o ERR	ERR
		3D Progressivo Pellicola	R	D	+	Ļ		-		1	OK o ERR	ERR
	Disattivazione	DNR	R	D	N	R	╆	-	H	2	OK o ERR	ERR ERR
	Disattivazione	Livello 1	R	D	N	R	-			1	OK o ERR	ERR
		Livello 2	R	D		R			-	2	OK o ERR	ERR
		Livello 3	R	D	N	R	1	ΙΞ.	_	3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion		R	D	R	Е	1_	_		1	OK o ERR	ERR
	Tipo segnale	Vi dig. Autom.	1.	D	S	1	_	_	2	0	OK o ERR	ERR
		RGB vi. Dig.		D	S	1.			ļ	5	OK o ERR	ERR
		Comp.vi. Di.	l	D	S	1.				6	OK o ERR	ERR
		RGB PC DIG.	<u></u>	D	S	1		ļ	-	3	OK o ERR	ERR
	Gamma dinami	Comp.dig.PC	1	D			+	-	-	4	OK o ERR	ERR
	Gamma dinamica	Autom. Standard	H	M			-	-	-	0	OK o ERR	ERR ERR
		Migliorata	H	M	D D	D	+-	μ=-	-	2	OK o ERR	ERR
	Spazio colore	Autom.	Н	M	D	C		İ.	t.	0	OK o ERR	ERR
		ITU601	Η.					t=	T	1	OK o ERR	ERR
		ITU709		M		С		L	L	2	OK o ERR	ERR
	Visualizzazione (/isualizzazione stato)		D				L	L	0		ERR
Ingresso VIDEO	Mod. Immagine	Standard	٧	Α	Р	S			1	0	OK o ERR	ERR
		Presentazione	٧	Α	lΡ	ls	1_	ļ	1		OK o ERR	ERR
		Cinema	V	Α.	P	S	ļ	ļ	1		OK o ERR	ERR
	0	Pers.			P	S	-	-	1	3	OK o ERR	ERR
	Contrasto	-30 - +30		Α				*	*	*	OK o ERR	ERR
	Luminos.	-30 - +30 -30 - +30	٧	A	B	R	+	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Colore Tinta	-30 - +30 -30 - +30	V	A				_	*	*	OK o ERR	ERR
	Rosso	-30 - +30 -30 - +30	V	A	R	1	+	*			OK o ERR	ERR ERR
	Verde	-30 - +30	V	Δ	G	N	+	*	-	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	V		В			*	-	*	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	V		s	Н	t	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Temp Col *4	·	V		c	T	Ī	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Progressivo	2D Progressivo	٧	Α	Ĭ.	Р		_		0	OK o ERR	ERR
		3D Progressivo	٧	Α		Р	I		[_	1	OK o ERR	ERR
		Pellicola	٧	Α	1	Р	-	<u> </u>	-	2	OK o ERR	ERR
	Disattivazione	DNR	V			R		ļ	ļ	0	OK o ERR	ERR
		Livello 1	٧	Α	N	R	I	Į	ļ	1	OK o ERR	ERR
		Livello 2	٧	Α	N	R	<u> </u>	ļ	ļ	2	OK o ERR	ERR
		Livello 3	٧		N			L.	ļ_	3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion	ie	٧			Е		I_	I_	1	OK o ERR	ERR
		/isualizzazione stato)		Α							OK o ERR	ERR

											Ritorno	
	Contenuto Com	ando	0	Com	and	lo	Pa	ran	net	tro	Accensione	Modo di attesa (o tempo di avvio di 40 secondi)
Ingresso S-VIDEO	Mod. Immagine	Standard	V	В		s	-	_	1	0	OK o ERR	ERR
		Presentazione	V	В		S	_	_	1		OK o ERR	ERR
		Cinema	٧	В		S	[-]	_]	1		OK o ERR	ERR
		Pers.	٧	В			-	_	1	3	OK o ERR	ERR
	Contrasto	-30 - +30	V	В		1	H	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Luminos.	-30 - +30	V	В				*	*	*	OK o ERR	ERR
	Colore	-30 - +30	V	В			H	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Tinta	-30 - +30	V	В	T		-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Rosso	-30 - +30	V	В	R		-	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Verde	-30 - +30	V	В	G		H	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Blu	-30 - +30	V	В		E		-	-	-	OK o ERR	ERR
	Definizione	-30 - +30	V	В		Н		*	*	*	OK o ERR	ERR
	Temp Col *4	Lon D.	V	В			-	_	_	-	OK o ERR	ERR
	Progressivo	2D Progressivo	V.	В	ĻĻ.	P.	-			0	OK o ERR	ERR
		3D Progressivo	V	В	ĻĻ.	Р	-	=.	Ξ.	1	OK o ERR	ERR
	Disattivazione	Pellicola DNR	+-	В	I NI	Р	H	-	-	2	OK o ERR OK o ERR	ERR ERR
	Disattivazione		V	В	N					0	OK o ERR	ERR
		Livello 1	l v	B	N	R				1		ERR
		Livello 2			N		ļl			2	OK o ERR	
	Danat Danalasia	Livello 3	V	В	N		H	-	-	3	OK o ERR	ERR
	Reset Regolazion		V	В	R		H	-	H	1	OK o ERR	ERR
Col.sel.	COMPUTER1	Visualizzazione stato)	-	В	R		H	-	_	0	OK o ERR	ERR
OUI.SEI.	CONFUTER1	Standard	C	S	R		1-1				OK o ERR	ERR ERR
		sRGB	C	S	R		1-1		0		OK o ERR	ERR
		Pers. 1	C	S		A	44		1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2 Pers. 3	C	S	R	A	+=-				OK o ERR	ERR
	COMPUTER2	Standard	C	S	R		H		0		OK o ERR	ERR
	JOUNIFUTER2	sRGB	C		R		11		0		OK o ERR	ERR
		Pers. 1	C	S	R	B	1-1				OK o ERR	ERR
			C	S	R	В			1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2 Pers. 3	C	S	R	В	1-1				OK o ERR	ERR
	DVI	Standard	C	S	R	C	H		0		OK o ERR	ERR
	DVI	sRGB	C	S	R	C	-		0		OK o ERR	ERR
		Pers. 1	C	S	R				1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2	C	S	R		ļ		1		OK o ERR	ERR
		Pers. 3	C	S							OK o ERR	ERR
	HDMI	Standard	c	S	R		H	-		0	OK o ERR	ERR
	TIDIVII	sRGB	C	S					0		OK o ERR	ERR
		Pers. 1	C	S	R	D			1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2	C	S	R						OK o ERR	ERR
		Pers. 3	C	S	R						OK o ERR	ERR
	VIDEO	Standard	c	S	V	A	Н			0	OK o ERR	ERR
	VIDLO	Pers. 1	C	S	v	A			1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2	C	S	V	A			1		OK o ERR	ERR
		Pers. 3	C	S	V	A			1		OK o ERR	ERR
	S-VIDEO	Standard	c		V	В	H		0		OK o ERR	ERR
	3-VIDEO	Pers. 1	C	S	V	<u></u> B	ļ		1		OK o ERR	ERR
		Pers. 2	C	S	V	В	+=-	-	1		OK o ERR	ERR
		Pers. 3	C	S	V				1	3	OK o ERR	ERR
	Torget	Rosso	c	M			H	-	1	3	OK o ERR	ERR
	Target	Giallo	C	M	Ť	G	-			2	OK o ERR	ERR
		Verde	C	M	Ť	G				3	OK o ERR	ERR
		Azzurro	C	M		G				4	OK o ERR	ERR
		Blu	C	M	Ť	G				-	OK o ERR	ERR
			C	M	Ť	G				2	OK o ERR	ERR
	Lum.	Magenta -30 - +30	C	M	S	L	H	*	*	6	OK o ERR	ERR
	Cromatico	-30 - +30	c	M	S		H	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Tinta	-30 - +30	c	M			H	*	*	*	OK o ERR	ERR
	Rip. (Questo Col.		C	M		E	H	\dashv	Н	1	OK o ERR	ERR
	Rip. (Tutti Col.)	1	c	M		E	H	-	H	2	OK o ERR	ERR
Clock	-150 – +150		۱ř	N	c			*	*	*	OK o ERR	ERR
Fase	-30 - +30		H	N			-	*	*	*	OK o ERR	ERR
Orizz.	-150 - +150		ti	A		P		-		*	OK o ERR	ERR
Vert.	-60 - +60			Α				*	*	*	OK o ERR	ERR
Reset regolazione sin			Ħ	A	R	E	Ħ	╛	H	1	OK o ERR	ERR
Mem. Regolaz.	1 – 7			E						*	OK o ERR	ERR
Selez. Regolaz.	1 – 7			E					Ħ	*	OK o ERR	ERR
Controllo frequenza	Orizzontale			F					Ħ	1	kHz (*** * o FRR)	ERR
RGB	Verticale		Т	F	R	Q		_	_	2	Hz (***. * o ERR)	ERR
Sinc.auto.	Disattivato			A						0	OK o ERR	ERR
	Normale		A	Α	D	J			_	1	OK o ERR	ERR
	Alta Velocita		Α		D	J				2	OK o ERR	ERR
Visualizzazione	Fondo			М	Α	S				1	OK o ERR	ERR
sincronizzazione automatica			T	М	Α	S	[_[0	OK o ERR	ERR
Visualizzazione sincro		sualizzazione stato)	1		R			╗		0	OK o ERR	ERR
Bilanc.	-30 - +30		Α	Α	В	L		*	*	*	OK o ERR	ERR
Acuti	-30 - +30		Α		Т			*	*	*	OK o ERR	ERR
Bassi	-30 - +30		Α	Α	В	Α	_	*	*	*	OK o ERR	ERR
Reset regolazione aud	dio		Α	Α	R	Е				1	OK o ERR	ERR
Uscita audio	Uscita fissa aud.			0	U	Т				1	OK o ERR	ERR
	Uscita var. audio		Α			Т		_		2	OK o ERR	ERR
Altoparlante	Attivato		Α		Р					1	OK o ERR	ERR
	Disattivato		Α		Р			_		0	OK o ERR	ERR
		ato)	Α		R						OK o ERR	ERR
Visualizzazione audio			P		N			_			OK o ERR	ERR
Visualizzazione audio Immag. nell'Imm.		a	1 1							النشية		
Visualizzazione audio Immag. nell'Imm.	In Basso a Destr		P		N	Р		-1	1	2		ERR
	In Basso a Destr In Basso a Sinist			ı	N N		-	=			OK o ERR	ERR ERR
	In Basso a Destr In Basso a Sinist In Alto a Destra		P P	 	N	Р	_	=.	1	3	OK o ERR OK o ERR	
	In Basso a Destr In Basso a Sinist		Р	 	N N	Р		=	1		OK o ERR	ERR

										L	Ritorno	
	Contenuto Con	nando	(Com	anc	ob	Pa	ram	etro		Accensione	Modo di attesa (o tempo di avvio di 40 second
Spostamen. Digit.	-96 - +96		L	N	D	s		*	* *	1	OK o ERR	ERR
Vis. OSD	Normale		Ī	М		Ĭ			_ 1		OK o ERR	ERR
	Livello A			М	D	1.		-1:	_ 2	2	OK o ERR	ERR
	Livello B		- 1	-		1	-	_	_ 0	+	OK o ERR	ERR
Selezione Sistema	Auto		M		S.	Υ			- 1		OK o ERR	ERR
Video	PAL SECAM			E	S				_ 2		OK o ERR	ERR ERR
	NTSC 4.43		M		S	Y			3		OK o ERR	ERR
	NTSC 3.58		M		S	Y	11		_ .4		OK o ERR	ERR
	PAL – M			E	S	Y	1-1		_ 6		OK o ERR	ERR
	PAL – N			E	s	Υ	1=1		_ 7		OK o ERR	ERR
Selezione Sfond	Logo		I			G			_ 1	1	OK o ERR	ERR
	Personale			М	В	G	I = I		_ 2		OK o ERR	ERR
	Blu		1	M	В	G			_ 3		OK o ERR	ERR
	Nessuno		- 1	М	В	G	-		_ 4		OK o ERR	ERR
Selezione	Logo		!	M	I.S.	ļ.ļ	 		- 1		OK o ERR	ERR
dell'Immagine Iniziale	Personale			M	S	- <u> </u> -	 ∤		2		OK o ERR	ERR ERR
Modo eco	Nessuno Attivata		<u> </u>	+	S	<u> </u>	-		_ 3	\neg	OK o ERR	ERR
	Disattivata		T	H	M M	D D	-	-	_ 1		OK o ERR	ERR
Auto Ricerca	Attivata		1				H	+	_ 1		OK o ERR	ERR
	Disattivata			N	S	E	17	-	_ 0		OK o ERR	ERR
Spegn. Automatico	Attivata		A		ō		Ĺ		_ 1	_	OK o ERR	ERR
	Disattivata		Α		0		L		_ 0)	OK o ERR	ERR
Modo Lampada	Due lampade		L	P	М	D			0		OK o ERR	ERR
	Solo lamp. 1		L	Р	М	D		_Ţ.	_ 1		OK o ERR	ERR
	Solo lamp. 2		L	P	M				_ 2		OK o ERR	ERR
	Uso uguale	0	L	Р	М	D	-	- -	_ 3	-	OK o ERR	ERR
Tipo di obiettivo	Tipo 1 (AP-P8E)		Ļ	N	ĮŢ.			-4:	_ 1		OK o ERR	ERR
	Tipo 2 (AP-P12E		L.	N	Ţ.	Υ	 		_ 2		OK o ERR	ERR
	Tipo 3 (AP-P15E Tipo 4 (AP-P18E		L	N	T	Y	-	-+-	_ 3	+	OK o ERR	ERR ERR
	Tipo 5 (AP-P18E	- <i>)</i> -7\		N	T	Y	1=1		_ 4 _ 5		OK o ERR	ERR
	Tipo 6 (AP-P30E		+		Η÷	Ϋ́			_ 6		OK o ERR	ERR
	Tipo 7 (AP-P45E			N N	Ť	Ϋ́	 		_ 7	+	OK o ERR	ERR
Modo Pro	Riproduci al	Attivata	ΤĒ	M	Ŕ	Ė	1=1	=	_ 1		OK o ERR	ERR
	contrario	Disattivata	I	М	R	E	1-1		_ 0		OK o ERR	ERR
	Inverti	Attivata	I		T	N	1-1	_	_ 1		OK o ERR	ERR
		Disattivata	I	М	T	N	1-1	_ -	_ 0		OK o ERR	ERR
Modo accoppiato	Normale		S	Т	Α	K	_		_ 0		OK o ERR	ERR
	Master		S	T	A	K	-	_ -	_ 1		OK o ERR	ERR
	Slave		S		Α	K	-	_ -	_ 2		OK o ERR	ERR
Liv. Blocco Tasti	Normale		K		Y	L	-	-1:	_ 0		OK o ERR	ERR
	Livello A		K		Y.	Ļ.	-	-4:	- 1		OK o ERR	ERR
Imposta ingressi	Livello B COMPUTER1	Attivata	K		Υ	L	-		_ 2		OK o ERR OK o ERR	ERR ERR
imposta ingressi	COMI OTENT	Disattivata	R		S	1	╂┈╂		_ 1		OK o ERR	ERR
	COMPUTER2	Attivata	R		S	ti	H	+	_ 1		OK o ERR	ERR
		Disattivata	R		s	Η'n	t=t		_ 0		OK o ERR	ERR
	DVI	Attivata	R		S	ti	Ħ	Ħ.	_ 1	-	OK o ERR	ERR
		Disattivata	R		S	ī	1-1		_ 0		OK o ERR	ERR
	HDMI	Attivata	R	D	S	Ι			_ 1	1	OK o ERR	ERR
		Disattivata	R	D	S	1	L	_]-	_ 0)	OK o ERR	ERR
	VIDEO	Attivata	V		S	1			_ 1		OK o ERR	ERR
		Disattivata	٧		S	Ī	Į-I	- ["	_ 0	+	OK o ERR	ERR
	S-VIDEO	Attivata	V		S	ļ.,	-	-1:	_ 1		OK o ERR	ERR
Madalità va=t=1=	Normale	Disattivata	V		S	1	-	- -	_ 0		OK o ERR	ERR
Modalità ventola	Alta		H		M	D	-	- :	_ 0		OK o ERR OK o ERR	ERR ERR
Avvio automatico	Attivata		H A		M E	D S	H	+	_ 1 _ 1	-	OK o ERR	ERR
rivvio autorilatico	Disattivata		A		E	S	-		.] 0		OK o ERR	ERR
Uscita del monitor	Attivata		M			T	H	H	_ 1	-	OK o ERR	ERR
	Disattivata			0		Ť	1=1	=	_ 0		OK o ERR	ERR
LAN/RS232C	Attivata		L						_ 1	_	OK o ERR	ERR
	Disattivata			N			L	<u>_</u> -	_ 0)	OK o ERR	*5
Lingua	ENGLISH		М	E	L	Α			_ 1		OK o ERR	ERR
	DEUTSCH		M	E	L	Α	-		_ 2		OK o ERR	ERR
	ESPAÑOL			Ε			ĮĮ	- [_ 3		OK o ERR	ERR
	NEDERLANDS			E				-1-	_ 4		OK o ERR	ERR
	FRANÇAIS		M	E	Ļ.		-	-	_ 5	·	OK o ERR	ERR
	ITALIANO			E		Α.			6		OK o ERR OK o ERR	ERR
	SVENSKA		M	E	Ļ.	A			_ 7		OK o ERR	ERR ERR
	日本語 PORTUGUÊS		IVI NA	E	L.	A		-	_ 8 _ 9		OK o ERR	ERR
				E	i.	A			1 0		OK o ERR	ERR
	汉语 한국어		IVI N.A	E	ե.	A	1=1		1 1		OK o ERR	ERR
	Русский		M	E	ᆫ	A	 =†		1 2		OK o ERR	ERR
	عربي			E	i.	Α.	1=1		1 3		OK o ERR	ERR
	polski			E	i.		1=1		1 4		OK o ERR	ERR
	Türkçe		M	E	t		1=1		1 5		OK o ERR	ERR
	فارمىي			E	ĮĒ	Α.	1=1		1 6		OK o ERR	ERR
Reattiva tutto *6	*				R		П	\vdash	_ 1		OK o ERR	ERR

- *1 Il comando di ripristino del timer della lampada è disponibile solo in modalità standby.
 *2 Il comando Controllo N. di Serie viene utilizzato per leggere le 12 cifre del numero di serie.
 *3 Per l'impostazione del nome del proiettore, inviare i comandi nell'ordine PJN1, PJN2 e PJN3.
 *4 Le impostazioni dei parametri Temp Col sono le seguenti.

Temp Col		Parai	metro)	Temp Col		Parar	metro)	Temp Col		Parai	metro)
4500K	_	0	4	5	7500K	_	0	7	5	10500K	-	1	0	5
5500K	_	0	5	5	8500K	_	0	8	5					
6500K	_	0	6	5	9300K	_	0	9	3					


- *5 Poiché si arresta la funzione RS-232C, il proiettore non invia codice di risposta.
 *6 Vedere pagina 65 del manuale d'istruzioni del proiettore per le voci inizializzate utilizzando "Reattiva tutto".

Realizzazione dell'ambiente di rete del proiettore

Questa sezione descrive la procedura di base per l'uso del proiettore tramite la rete.

Se la rete è già realizzata, potrebbe essere necessario cambiare le impostazioni di rete del proiettore. Si prega di consultare il vostro amministratore di rete per l'assistenza con queste impostazioni. È possibile eseguire le impostazioni di rete sia sul proiettore che sul computer. A seguito si descrive la procedura per eseguire le impostazioni sul computer.

Impostazioni di rete sul computer

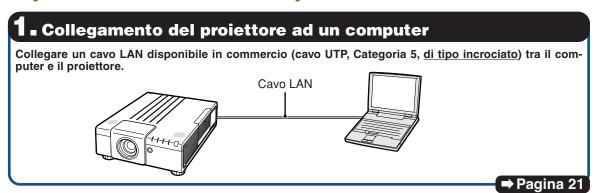





- Microsoft® e Windows® sono marchi depositati della Microsoft Corporation, negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti gli altri nomi di società o prodotti sono marchi o marchi depositati delle compagnie proprietarie.

1. Collegamento del proiettore ad un computer

Istituzione di un collegamento punto a punto dal proiettore ad un computer. Utilizzando un cavo LAN disponibile in commercio (cavo UTP, Categoria 5, di tipo incrociato) è possibile configurare il proiettore tramite il computer.


- 1 Scollegare il cavo LAN del computer dalla rete esistente.
- 2 Collegare un cavo LAN disponibile in commercio (cavo UTP, Categoria 5, di tipo incrociato) al terminale LAN del proiettore, e collegare l'altra estremità del cavo al terminale LAN del computer.
- 3 Inserire il cavo di alimentazione nella presa CA del proiettore.
- 4 Accendere il computer.





Controllare che la LINK LED sul lato posteriore del proiettore sia illuminata. Se la spia LINK LED non si illumina, controllate quanto segue:

- Il cavo LAN è collegato correttamente.
- Gli interruttori di accensione di entrambi il proiettore e il computer sono accesi.



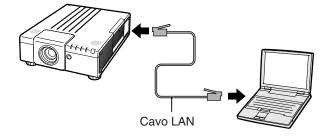

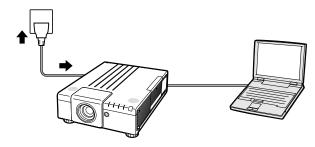

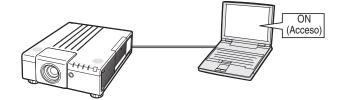

Questo completa il collegamento. Procedere ora a paragrafo "2. Impostazione di un indirizzo IP per il computer".


2. Impostazione di un indirizzo IP per il computer


Nel seguito si descrive come eseguire le impostazioni con Windows Vista[®].

- Accedete alla rete utilizzando l'account di amministratore per il computer.
- Cliccare "start", e quindi cliccare "Control Panel" (Pannello di controllo).

- Cliccare "View network status and tasks" (Visualizza stato rete e attività) in "Network and Internet" (Rete e internet), e poi cliccare "View status" (Visualizza stato) nella nuova finestra.
 - Questo manuale usa esempi per spiegare le operazioni in Category View (visualizzazione per categorie). Se state utilizzando Classic View (visualizzazione classica), fare doppio click su "Network and Sharing Center" (Centro connessioni di rete e condivisione).
- 4 Cliccare "Properties" (Proprietà).
 - Quando il display di controllo dell'account utente è visualizzato, cliccare "Continue" (Continua).



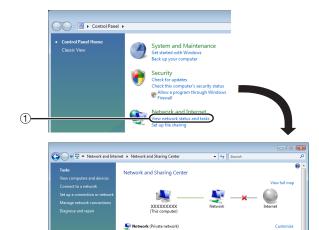

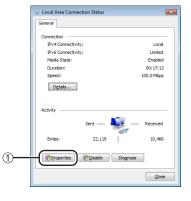

Realizzazione dell'ambiente di rete del proiettore

Cliccare "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)), e quindi cliccare il tasto "Properties" (Proprietà).

Confermare o cambiare un indirizzo IP per l'impostazione del computer.

① Confermare e annotare "IP address" (Indirizzo IP) corrente, "Subnet mask" (Maschera di sottorete) e "Default gateway" (Gateway predefinito).

Annotare "IP address" (Indirizzo IP) corrente, "Subnet mask" (Maschera di sottorete) e "Default gateway" (Gateway predefinito) poiché verrà richiesto di eseguire il ripristino in un secondo momento.

② Eseguire le impostazioni temporanee come descritto di seguito: IP address: 192.168.150.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: (Non immettere

alcun valore.)





• Le impostazioni default di fabbrica del proiettore sono le seguenti:

Cliente DHCP : OFF IP address : 192.168.150.2

IP address : 192.168.150.2 Subnet mask : 255.255.255.0 Default gateway : 0.0.0.0

Dopo l'impostazione, cliccare il tasto "OK", e quindi riavviare il computer.

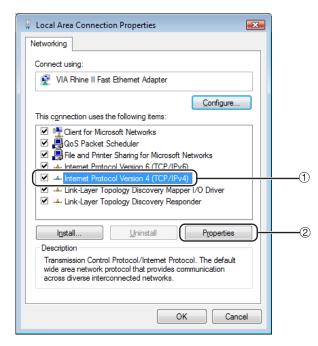

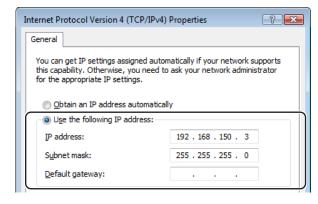

Dopo la conferma o l'impostazione, procedere al paragrafo "3. Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore".

3. Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore

Le impostazioni per tali voci, come l'indirizzo IP del proiettore e la subnet mask, sono compatibili con la rete esistente.

Impostare ciascuna voce sul proiettore come segue. (Vedere pagina 64 del manuale d'istruzioni del proiettore per le impostazioni.)


Cliente DHCP: OFF Indirizzo IP: 192.168.150.002 Masc. subnet: 255.255.255.000

Avviare Internet Explorer (versione 5.0 o superiore) sul computer, e immettere "http://192.168.150.2/" in "Address" (Indirizzo), e quindi premere il tasto "Enter".


2 Se ancora non sono stati impostati un nome utente e una password, cliccare solo il tasto "OK".

- Se sono già stati impostati un nome utente e una password, immettere il nome utente e la password, e quindi cliccare il tasto "OK".
- Se il nome utente e la password vengono immessi in modo errato per tre volte, verrà visualizzato un messaggio di errore.
- Se si usa Internet Explorer 7, è possibile che venga visualizzata una diversa schermata di installazione. Se ciò accade, effettuare le opportune modifiche alla schermata di installazione.

Quando appare lo schermo come viene mostrato alla destra, cliccare "TCP/IP".

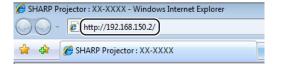



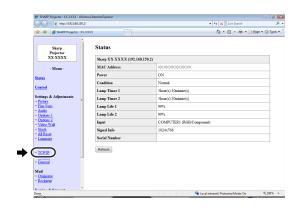

Network - TCP/IP

4

Appare lo schermo di impostazione TCP/IP, predisporre le impostazioni di rete per il proiettore.

Voci	Esempio di impostazione / Osservazioni
DHCP Client (Client DHCP)	Selezionare "ON" o "OFF" per determinare l'utilizzo o meno del Client DHCP.
IP Address (Indirizzo IP)	È possibile impostare questa voce quando "DHCP Client" è impostato su "OFF". Impostazione iniziale di fabbrica: 192.168.150.2 Immettere un indirizzo IP appropriato per la rete.
Subnet Mask (Maschera di sottorete)	È possibile impostare questa voce quando "DHCP Client" è impostato su "OFF". Impostazione iniziale di fabbrica: 255.255.255.0 Impostare la subnet mask (maschera di sottorete) allo stesso modo come quella del computer e apparecchiatura sulla rete.
Default Gateway (Gateway predefinito)	È possibile impostare questa voce quando "DHCP Client" è impostato su "OFF". Impostazione iniziale di fabbrica: 0.0.0.0 * Quando non è in uso, impostare a "0.0.0.0".
DNS server (Server DNS)	Impostazione iniziale di fabbrica: 0.0.0.0 * Quando non è in uso, impostare a "0.0.0.0".

DHCP Client	⊙OFF ○ON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	256 256 0
Default Gateway	0 0 0 0 **0.0.0.0" means 'Using no default gateway."
DNS Server	0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



- Confermare il segmento di rete esistente (gruppo indirizzo IP) per evitare l'impostazione di un indirizzo IP che duplichi gli indirizzi IP di altre apparecchiature di rete o computer. Se "192.168.150.2" non è utilizzato nella rete avente un indirizzo IP di "192.168.150.XXX", non dovete cambiate l'indirizzo IP del proiettore.
- Per maggiori dettagli riguardo ciascuna impostazione, consultare il vostro amministratore di rete.
- **5** Cliccare il tasto "Apply" (Applica).
 - Appaiono i valori impostati. Confermare che i valori sono stati impostati correttamente, e quindi cliccare il tasto "Confirm" (Conferma).

Network - TCP/IP

DHCP Client	⊕ OFF ○ ON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	265 266 266 0
Default Gateway	0 0 0 0 0 ** "0.0.0.0" means "Using no default gateway."
DNS Server	0 0 0 0 *"0.0.0.0" means "Using no DNS server."
Apply	



Network - TCP/IP

The TCP/IP settings will be changed as below.

DHCP Client : OFF
IP Address : 192.168.150.2
Subent Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS Server : 0.0.0.0
Do you want to change the TCP/IP settings?

Confirm

After you click "Confirm", if you want to continue to operate this projector via the network, please wait for 10 seconds and then re-access to "192.168.150.2".

- Chiudere il browser.
- Questo completa le impostazioni di rete.
- Dopo l'impostazione delle voci, attendere per 10 secondi e quindi accedere di nuovo.
- Cambiare l'indirizzo IP del computesr di impostazione all'indirizzo originario, che avrete annotato al passaggio
 6-① a pagina 23, quindi collegare il computer e il proiettore alla rete.

Controllo del proiettore tramite rete LAN


Una volta collegato il proiettore alla rete, inserire "IP address" (Indirizzo IP) del proiettore in "Address" (Indirizzo) in Internet Explorer (versione 5.0 o successiva) utilizzando un computer sulla rete per aprire uno schermo di impostazione che consente di controllare il proiettore tramite una rete.


Controllo del proiettore usando Internet Explorer (Versione 5.0 o superiore)

Completare le connessioni all'apparecchiatura esterna prima dell'avvio dell'operazione. (Vedere alle pagine 24-27 del manuale d'istruzioni del proiettore.) Completare il collegamento del cavo CA. (Vedere a pagina 28 del manuale d'istruzioni del proiettore.)



- Quando si collega il proiettore alla rete LAN, utilizzare un cavo LAN disponibile in commercio (cavo UTP, Categoria 5, tipo incrociato). Quando si collega il proiettore ad un hub, usare un cavo passante diretto.
- Avviare Internet Explorer (versione 5.0 o superiore) sul computer.
- 2 Immettere "http://" seguito dall'indirizzo IP del proiettore impostato tramite la procedura riportata a pagina 25, seguito da "/" in "Address" (Indirizzo), e quindi premere il tasto "Enter".
 - Impostazione default di fabbrica del proiettore:
 "Cliente DHCP" è impostato su "OFF" e IP address è "192.168.150.2". Se non avevate cambiato l'indirizzo IP nel paragrafo "3. Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore" (pagine 24, 25), immettere "http://192.168.150.2/".
- Appare uno schermo per il controllo del proiettore, predisporre per l'esecuzione delle varie condizioni di stato, controllo, e impostazioni.

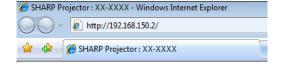

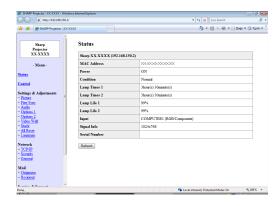

Conferma dello stato del proiettore (Status)

Status

Sharp XX-XXXX (192.168.150.2)	
MAC Address	xxxxxxxxxx
Power	ON
Condition	Normal
Lamp Timer 1	3hour(s) 30minute(s)
Lamp Timer 2	3hour(s) 30minute(s)
Lamp Life 1	99%
Lamp Life 2	99%
Input	COMPUTER1 (RGB/Component)
Signal Info	1024x768
Serial Number	

Refresh

Su questo schermo, potete confermare lo stato del proiettore. È possibile confermare le seguenti voci :

- MAC Address (Indirizzo MAC)
- Power (Alimentazione)
- Condition (Condizione)
- Lamp Timer 1 (Timer della lampada 1)
- Lamp Timer 2 (Timer della lampada 2)
- Lamp Life 1 (Durata della lampada 1)
- Lamp Life 2 (Durata della lampada 2)
- Input (Ingresso)
- Signal Info (Informazioni segnale)
- Serial Number (Numero di serie)

Nota Nota

- Se cliccate il tasto "Refresh" (Aggiornamento) prima che venga visualizzato completamente lo schermo, apparirà un messaggio di errore ("Server Busy Error" (Errore di server occupato)). Attendere per un momento e quindi azionare di nuovo.
- Per maggiori dettagli riguardo a ciascuna voce, riferirsi al manuale d'istruzioni del proiettore.

Controllo del proiettore (Control)

Control

POWER	⊚ STANDBY ⊚ ON
INPUT Select	COMPUTER1 (RGB/Component) ▼
	COMPOTERT (Rab) component)
VOLUME	1 •
MUTE	® Off ⊕ On
SHUTTER	OPEN ○ CLOSE

Refresh

Su questo schermo, potete eseguire il controllo del proiettore. È possibile controllare le seguenti voci :

- Power (Alimentazione)
- Input Select (Selezione ingresso)
- Volume
- Mute (Audio) (Silenziamento (Audio))
- Shutter (Otturatore)



- •Se cliccate il tasto "Refresh" (Aggiornamento) prima che venga visualizzato completamente lo schermo, apparirà un messaggio di errore ("Server Busy Error" (Errore di server occupato)). Attendere per un momento e quindi azionare di nuovo.
- Questa pagina non è disponibile mentre il proiettore è in fase di riscaldamento.
- Mentre il proiettore è nel modo di attesa, è possibile controllare solamente "Power ON" (Accensione).
- Per maggiori dettagli riguardo ciascuna voce, riferirsi al manuale d'istruzioni del proiettore.

Impostazione e regolazione del **proiettore** (Settings & Adjustments)

Esempio: Visualizzazione dello schermo "Picture" (Immagine) per COMPUTER1 (Computer1)

Settings & Adjustments - Picture (COMPUTER1)

Picture Mode	Standard ▼	Reset
CLR Temp	7500K •	
Progressive	3D Progressive ▼	
C.M.S. Adjustment	Standard ▼	
DNR	Off ▼	
Signal Type	Auto ▼	

Su questo schermo, potete effettuare le impostazioni o regolazioni del proiettore. È possibile impostare o regolare le seguenti voci :

- **Picture Mode** (Modo immagine)
- **CLR Temp** (Temperatura colore)
- Progressive (Progressivo) C.M.S. Adjustment (Col. sel.)
- DNR
- Signal Type (Tipo di segnale)
- Dynamic Range (Gamma dinamica)
- Color Space (Spazio colore) **Auto Sync**
- (Sincronizzazione automatica)
- **Auto Sync Disp** (Visualizzazione Sinc. Auto)
- Audio Out (Uscita audio) Internal Speaker
- (Altoparlante interno) Resize (Ridimensiona)
- OSD Display
- (Display sullo schermo) Video System (VIDEO/S-VIDEO) (Sistema video (VIDEO/S-VIDEO))
- Background (Sfondo) Startup Image (Immag. iniz.)
- Eco Mode (Modo eco)

- Auto Search (Auto ricerca)
- **Auto Power Óff**
- (Spegnimento automatico) Password (Password)
- Lamp Mode (Modo lampada)
- Lens Type (Tipo di obiettivo)
- **Projection Mode** (Modo proiezione) Keylock Level
- (Liv. blocco tasti) **Set Inputs**
- (Imposta ingressi) Fan Mode
- (Modalità ventola) **Auto Restart**
- (Avvio automatico)
- **RS-232C Speed** (Velocità RS-232C)
- Monitor Out (Standby) (Uscita del monitor (Attesa)
- Video Wall (Parete video) (Vedere pagina 44.)
- Stack Setting (Modo accoppiato) Vedere pagina 41.)
- All Reset (Reattiva tutto) OSD Language
- (Lingua sullo schermo)

Nota

- Se cliccate il tasto "Refresh" (Aggiornamento) prima che venga visualizzato completamente ló schermo, apparirà un messaggio di errore ("Server Busy Error" (Errore di server occupato)). Attendere per un momento e quindi azionare di nuovo.
- Questa pagina non è disponibile mentre il proiettore è in fase di riscaldamento.
- Mentre il proiettore è in modo di attesa, è possibile controllare soltanto l'accensione ("Power ON").
- Per maggiori dettagli riguardo a ciascuna voce, riferirsi al manuale d'istruzioni del proiettore.
- Per maggiori informazioni sulle voci che verranno inizializzate in "All Reset" (Reattiva tutto), riferirsi alle istruzioni d'uso del proiettore (le voci di impostazione rete no verranno inizializzate).

Impostazione della S**icurezza** (Network – Security)

Network - Security

User Name	(MAX 8 characters)
Password	(MAX 8 characters)

This user name / password is for accessing via Web browser and Telnet. *You will need to re-login with the new user name / new password after you change the user name / password.

Accept IP Address	All IP Addresses From only specific IP addresses
	Address 1 0 0 0 0
	Address 2 0 ,0 ,0 ,0
	Address 3 0 0 0

Apply Refresh

Su questo schermo, potete effettuare le impostazioni relative alla sicurezza.

Voci	Descrizione
User Name	Impostazione del nome utente
(Nome utente)	per la protezione di sicurezza.
Password	Impostazione della password
	per la protezione di sicurezza.
Accept IP Address	È possibile impostare fino a tre
(Indirizzo IP	indirizzi IP che consentono la
accettato)	connessione al proiettore.
All IP Addresses	Non è impostata nessuna
(Tutti gli	limitazione agli indirizzi IP che
indirizzi IP)	connettono al proiettore.
From only	Come miglioramento della
specific IP	sicurezza, può essere attribuito
addresses	al proiettore un solo indirizzo
(Solo da	IP impostato tramite "Address
indirizzi IP	1-3".
specificati)	

Dopo aver cliccato il tasto "Apply" (Applica), appaiono i valori impostati. Confermare che i valori siano stati impostati correttamente, e quindi cliccare il tasto "Confirm" (Conferma).



- Dopo l'impostazione delle voci, attendere per 10 secondi e quindi accedere di nuovo.
- "User Name" (nome utente) e "Password" possono avere fino a 8 caratteri.
- Potete immettere i caratteri riportati di seguito : a-z, A-Z, 0-9, -, _
- Per annullare il nome utente e la password, senza inserire nulla premere il tasto "Apply" (Applica).

Effettuazione delle impostazioni generali per la rete (Network - General)

Network - General

Projector Name	XX-XXXX (MAX 12 characters)	
Auto Logout Time	5 minute(s) (0-65535) * If the set value is made 0, the Auto Logout function is disabled.	
Data Port	10002 (1025-65535)	
Search Port	5006 (1025-65535)	

Apply

Refresh

Su questo schermo, potete eseguire le impostazioni generali relative alla rete.

Voci	Descrizione
Projector Name	Impostazione del nome del
(Nome del	proiettore.
proiettore)	
Auto Logout Time	Impostazione dell'intervallo di
(Tempo di	tempo in unità di 1 minuto (da 1
sconnessione	a 65535 minuti), nel quale il
automatico)	proiettore verrà automaticamente
	disconnesso dalla rete. Se il
	valore impostato è 0, la funzione
	Auto Logout (Sconnessione
	automatica) è disabilitata.
Data Port	Impostazione del numero della
(Porta dati)	porta TCP usata quando si
	scambiano dati con il proiettore
	(da 1025 a 65535).
Search Port	Impostazione del numero di
(Porta di ricerca)	porta usata quando si esegue
	la ricerca per il proiettore (da
	1025 a 65535).

Dopo aver cliccato il tasto "Apply" (Applica), appaiono i valori impostati. Confermare che i valori siano stati impostati correttamente, e quindi cliccare il tasto "Confirm" (Conferma).



- Dopo l'impostazione delle voci, attendere per 10 secondi e quindi accedere di nuovo.
- Il nome del proiettore può avere fino a 12 caratteri.
- Potete immettere i caratteri riportati di seguito:
 A-Z, 0-9, -, _, (,), spazio
 (Quando vengono immessi i caratteri "a-z", essi vengono convertiti automaticamente a "A-Z".)

Impostazione per la spedizione di E-mail quando si verifica un errore (Mail - Originator Settings)

Mail - Originator Settings

SMTP Server	
	(MAX 64 characters)
Originator E- mail Address	
man Audress	(MAX 64 characters)
Originator Name	
Ivaine	(MAX 64 characters)

Apply

Refresh

Su questo schermo, potete effettuare le impostazioni per la spedizione di e-mail per inviare un rapporto quando il proiettore ha generato un errore.

Voci	Esempio di impostazione / Osservazioni
SMTP Server	Impostazione di un indirizzo
(Server SMTP)	server SMTP per la
	trasmissione di e-mail.
	es.1:192.168.150.253
	es.2 : smtp123.sharp.co.jp
	* Quando si usa un nome di
	dominio, eseguire le
	impostazioni per il server DNS.
Originator E-mail	Impostazione dell'indirizzo e-
Address	mail del proiettore. L'indirizzo e-
(Indirizzo E-mail di	
origine)	l'indirizzo E-mail di origine.
Originator Name	Impostazione del nome del
(Nome di origine)	mittente. Il nome impostato qui
	appare nella colonna "Originator
	Name" del corpo del messaggio.

Nota

- Il server SMTP, l'indirizzo E-mail e il nome di origine possono avere fino a 64 caratteri.
- Potete immettere i caratteri riportati di seguito : Server SMTP e Indirizzo E-mail di origine : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', ., @, `
 - (È possibile inserire "@" una sola volta per "Originator E-mail Address" (Indirizzo E-mail di origine).)
 - Nome di origine : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (,), spazio
- Se le impostazioni di "3. Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore" alle pagine 24 e 25 non sono eseguite correttamente, il messaggio di posta elettronica non verrà inviato.

Voci degli errori di impostazione e indirizzi di destinazione ai quali deve essere inviata la E-mail quando si verifica un errore (Mail - Recipient Settings)

Mail - Recipient Settings

Recipient Addresses	E-mail Address (MAX 64 characters)	Lamp	Error l	 Cover	
	1			☐ Test	
	2			□ Test	
	3			☐ Test	
	4			☐ Test	
	5			☐ Test	

Apply Refresh

Su questo schermo, potete immettere le destinazioni e-mail alle quali inviare le e-mail di notificazione degli errori (voci di errori).

Voci	Descrizione
E-mail Address	Imposta gli indirizzi ai quali
(Indirizzo E-mail)	viene inviata la e-mail di
	notificazione degli errori.
	Potete impostare fino a cinque
	indirizzi.
Error Mail (Lamp,	Viene inviata la e-mail di errore
Temp, Fan, Cover)	sulle voci di errore spuntate
(Mail di errore	nelle loro caselle di controllo.
(lampada, temperatura,	
ventilatore, coperchio))	
Test (Prova)	Invia la e-mail di prova. Questo
	vi consente di confermare che
	le impostazioni per la
	trasmissione e-mail sono state
	impostate correttamente.

Nota 🗞

- L'indirizzo E-mail può avere fino a 64 caratteri.
- Potete immettere i caratteri riportati di seguito : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', ., @, `

(Potete immettere "@" solo una volta.)

 Per maggiori dettagli riguardo le voci di errore, riferirsi al manuale d'istruzioni del proiettore.

Impostazione delle voci di errore e dell'URL da visualizzare al verificarsi di un errore (Service & Support - Access URL)

Service & Support - Access URL Registration

cess URL		Condition					
	(MAX 64 characters)	Always	Lamp	Temp	Fan	Cover	
	1						Test
	2						Test
	3						Test
	4						Test
	5						Test
ply	5						

Su questa schermata è possibile impostare l'URL e le voci di errore da visualizzare quando il proiettore ha generato un errore.

Voci	Descrizione
Access URL	Impostate l'URL da visualizzare
(URL di	al verificarsi di un errore. È
accesso)	possibile impostare un massimo
	di cinque indirizzi.
Condition (Always, Lamp,	L'URL viene visualizzato al
Temp, Fan, Cover)	verificarsi di un errore
(Condizione (Sempre,	selezionato nelle caselle.
lampada, temperatura,	
ventilatore, coperchio))	
Test (Prova)	Il sito URL impostato viene visualizzato
	per una prova. Questo consente di
	confermare che il sito URL venga
	visualizzato in modo corretto.

Esempio di display al verificarsi di un errore Status

Sharp XX-XXXX (192.16	58.150.2)
MAC Address	××××××××
Power	STANDBY
	The cooling fan is not operating.
Condition	Access URL 1 http://www.sharp-world.com/projector/
Lamp Timer 1	3hour(s) 30minute(s)
Lamp Timer 2	3hour(s) 30minute(s)
Lamp Life 1	99%
Lamp Life 2	99%
Input	
Signal Info	
Serial Number	

Refresh

Impostazione del proiettore usando RS-232C o Telnet

Collegare il proiettore ad un computer usando RS-232C o Telnet, e aprire "SETUP MENU" (Menu di impostazione) sul computer, per eseguire le varie impostazioni per il proiettore.

Quando ci si connette usando RS-232C

- 1 Lanciare l'emulatore terminale multiuso.
- 2 Immettere le impostazioni per la porta RS-232C dell'emulatore terminale come seque.

Baud Rate (Velocità di transmissione): 9600 bps*
Data length (Lunghezza dati) : 8 bit
Parity Bit (Bit di parità) : Nessuna
Stop Bit (Bit di arresto) : 1 bit
Flow Control(Controllo di flusso): Nessuno

- * Questa è l'impostazione iniziale di fabbrica. Se il valore del Baud Rate (velocità di trasmissione) per il proiettore è stata cambiata, impostare qui la velocità di trasmissione concordemente al valore cambiato sul proiettore.
- Immettere "PJS11234" e premere il tasto "Enter".
- Viene visualizzato "OK". Immettere "PJS25678" e premere il tasto "Enter" entro 10 secondi.
- Viene visualizzato "OK". Premere il tasto "Enter".
- Wiene visualizzato "User Name:" (Nome utente:). Immettere il nome utente e premere il tasto "Enter".
 - Se non è stato ancora impostato un nome utente, premere solamente il tasto "Enter".

- Viene visualizzato "Password:". Immettere la password e premere il tasto "Enter".
 - Se non è stata ancora impostata una password, premere solamente il tasto "Enter".
- 8 Immettere "setup" (impostazione) e premere il tasto "Enter".
 - Verrà visualizzato SETUP MENU.

VSETUP MENU

[1]IP Address [4]User Name	SETUP MENU [2]Subnet Mask [5]Password	[3]Default Gateway
[6]RS-232C Baud Rate [A]Advanced Setup [V]View All Setting		[8]DHCP Client [D]Disconnect All [Q]Quit Unchanged
setup>		



- Il nome utente e la password non sono assegnati nelle impostazioni iniziali di fabbrica.
- Se il nome utente o la password vengono immessi in modo errato per tre volte, il SETUP MENU verrà chiuso.

Quando ci si connette usando Telnet

- 1 Cliccare "start" dal desktop di Windows® e selezionare "Run" (Esegui).
- 2 Immettere "telnet 192.168.150.2" nella casella di testo che si apre. (Se l'indirizzo IP del proiettore è 192.168.150.2.)
- 3 Cliccare il tasto "OK".
- Viene visualizzato "User Name:" (Nome utente:). Immettere il nome utente e premere il tasto "Enter".
 - Se non è stato ancora impostato un nome utente, premere solamente il tasto "Enter".
- Viene visualizzato "Password:". Immettere la password e premere il tasto "Enter".
 - Se non è stata ancora impostata una password, premere solamente il tasto "Enter".
- 6 Immettere "setup" (impostazione) e premere il tasto "Enter".
 - Verrà visualizzato SETUP MENU.

VSETUP MENU

[3]Default Gateway
[4]User Name
[5]Password
[6]RS-232C Baud Rate
[7]Projector Name
[8]DHCP Client
[A]Advanced Setup
[V]View All Setting
[S]Save & Quit
[Q]Quit Unchanged
[Setup>



- Se l'indirizzo IP è cambiato, assicurarsi di immettere il nuovo indirizzo IP al passo 2.
- Il nome utente e la password non sono assegnati nelle impostazioni iniziali di fabbrica.
- Se il nome utente o la password vengono immessi in modo errato per tre volte nei passi 4 o 5, il SETUP MENU verrà chiuso.
- Se si usa Windows Vista®, attivare Telnet Client. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del computer.

SETUP MENU (Menu di impostazione) (Menu principale)

VSETUP MENU

	SETUP MENU	
[1]IP Address	[2]Subnet Mask	[3]Default Gateway
[4]User Name	[5]Password	
[6]RS-232C Baud Rate	[7]Projector Name	[8]DHCP Client
[A]Advanced Setup		[D]Disconnect All
[V]View All Setting	[S]Save & Quit	[Q]Quit Unchanged
setup>		

- [1]IP Address (Indirizzo IP) (Impostazione iniziale di fabbrica: 192.168.150.2) Impostazioni di indirizzo IP. (Pagina 36)
- [2] Subnet Mask (Maschera di sottorete) (Impostazione iniziale di fabbrica: 255.255.255.0) Impostazioni della maschera di sottorete. (Pagina 36)
- [3]Default Gateway (Gateway predefinito) (Impostazione iniziale di fabbrica : Non usato) Impostazioni di default gateway. (Pagina 36)
- [4] User Name (Nome utente) (Impostazione iniziale di fabbrica: Non richiesto) Impostazione del nome utente per la protezione di sicurezza. (Pagina 36)
- [5] Password (Impostazione iniziale di fabbrica : Non richiesto) Impostazione della password per la protezione di
- sicurezza. (Pagina 37)
 [6]RS-232C Baud Rate (Velocità di trasmissione)
 (Impostazione iniziale di fabbrica : 9600 bps)
 Impostazioni della velocità di trasmissione per i
 terminali RS-232C. (Pagina 37)
- [7] Projector Name (Nome del proiettore) È possibile assegnare un nome al proiettore. (Pagina 37)
- [8] DHCP Client (Client DHCP)
 Impostazioni del Client DHCP. (Pagina 37)
- [A]Advanced Setup (Impostazione avanzata)
 Immette ADVANCED SETUP MENU. (Pagina 38)
- [D] Disconnect All (Scollega tutto)
 Disconnette tutte le connessioni. (Pagina 38)
- [V] View All Setting (Visualizza tutte le impostazioni)
 Visualizza tutti i valori di impostazione. (Pagina 34)
 Può essere usato anche con advanced menu.
- [S] Save & Quit (Salva e chiudi)

Salva i valori di impostazione e chiude il menu. (Pagina 35)

[Q]Quit Unchanged (Chiudi senza modificare)
Chiude il menu senza salvare i valori di impostazione. (Pagina 35)



• Le impostazioni default di fabbrica del proiettore sono le seguenti:

Cliente DHCP : OFF IP address : 192.168.150.002

Subnet mask : 255.255.255.000
Default gateway : 000.000.000.000

ADVANCED SETUP MENU

(Menu di impostazione avanzata)

▼ADVANCED SETUP MENU

[1]Auto Logout Time (Tempo di sconnessione automatico) (Impostazione iniziale di fabbrica : 5 minuti)

Impostazione del tempo fino alla disconnessione automatica della connessione di rete. (Pagina 38)

[2] Data Port (Porta dati) (Impostazione iniziale di fabbrica : 10002)

Impostazione del numero di porta TCP utilizzato quando si scambiano i dati. (Pagina 38)

[5] Network Ping Test (Testi di rete Ping)

È possibile confermare che un collegamento di rete tra il proiettore e un computer stia funzionando normalmente. (Pagina 39)

- [6]Accept IP Addr(1) (Indirizzo IP accettato (1))
- [7]Accept IP Addr(2) (Indirizzo IP accettato (2))
- [8]Accept IP Addr(3) (Indirizzo IP accettato (3))
- [9]Accept All IP Addr (Accettazione di tutti indirizzi IP) (Impostazione iniziale di fabbrica : Accettazione di tutti)

Per migliorare la sicurezza, è possibile impostare fino a tre indirizzi IP che consentono la connessione al proiettore. Gli indirizzi IP impostati possono essere annullati usando [9] Accept All IP Addr. (Pagina 39)

- [0] Search Port (Porta di ricerca) (Impostazione iniziale di fabbrica : 5006)
 - Impostazione del numero di porta usato quando si esegue la ricerca per il proiettore. (Pagina 40)
- [!] Restore Default Setting (Ripristino delle impostazioni di default)

Ripristina tutti i valori delle impostazioni che possono essere assegnati usando il menu, allo stato di impostazione iniziale di default. (Pagina 40)


[Q]Return to Main Menu (Ritorno al menu principale) Ritorna al SETUP MENU principale. (Pagina 40)

Controllo del proiettore utilizzando RS-232C o Telnet

Introdurre il numero o il simbolo della voce da selezionare su "SETUP MENU" (Menu di impostazione). Durante l'impostazione, immettere i dettagli da assegnare. L'impostazione viene eseguita una voce alla volta, e salvata alla fine.

Visione della lista dettagliata delle impostazioni ([V]View All Setting)

VSETUP MENU

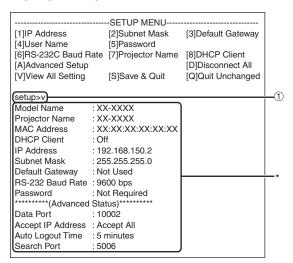


① Introdurre "v" e premere il tasto "Enter". Si visualizzano tutti i valori di impostazione(*).

Impostare le voci

Esempio: Quando si imposta l'indirizzo IP (cambiare da 192.168.150.2 a 192.168.150.3)

VSETUP MENU

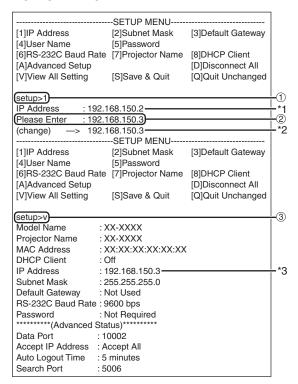

- ① Inserire "1" (numero della voce da impostare), e premere il tasto "Enter".
 - Visualizza l'indirizzo IP corrente (*1).
- ② Inserire l'indirizzo IP da impostaré e premere il tasto "Enter".
 - Visualizza l'indirizzo IP dopo il cambiamento (*2).
- ③ Inserire "v" e premere il tasto "Enter" per verificare la lista dettagliata delle impostazioni. L'indirizzo IP è stato cambiato (*3).


Nota

- La verifica della lista dettagliata delle impostazioni può essere omessa.
- I dettagli di impostazione non hanno effetto finché essi non sono stati salvati. (Pagina 35)
- Se viene inserito un numero non valido, verrà visualizzato un messaggio di errore ("Parameter Error!" (Errore di parametro!)).

Salvare le impostazioni e uscire ([S]Save & Quit)

Salvare i valori impostati e uscire dal menu.

VSETUP MENU

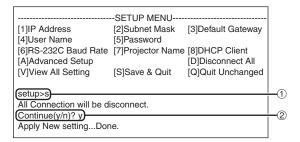


- ① Inserire "s" e premere il tasto "Enter".
- 2 Inserire "y" e premere il tasto "Enter".

Uscire senza salvare le impostazioni ([Q]Quit Unchanged)

Uscire dal menu senza il salvataggio dei valori di impostazione.

VSETUP MENU

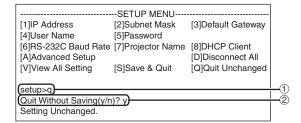

- ① Inserire "q" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire "y" e premere il tasto "Enter".

Controllo del proiettore utilizzando RS-232C o Telnet

In questa sezione verrà spiegata la procedura di impostazione per ogni voce. Per la procedura di base, si prega di riferirsi a "Impostare le voci" a pagina 34.

Impostazione dell'indirizzo IP ([1]IP Address)

Impostazione dell'indirizzo IP.

(setup>1)		
IP Address	:192.168.150.2	
Please Enter	:192.168.150.3	
(change) —>	192.168.150.3	
(change) —>	132.100.130.0	"

- ① Inserire "1" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico da impostare e premere il tasto "Enter".

Visualizza l'indirizzo IP dopo il cambiamento (*).

Impostazione di maschera di sottorete ([2]Subnet Mask)

Impostazione di maschera di sottorete.


(setup>2)		
Subnet Mask	:255.255.255.0	
Please Enter	:255.0.0.0	
(change) —>	255.0.0.0	_ *

- 1 Inserire "2" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico da impostare e premere il tasto "Enter".

Visualizza subnet mask dopo il cambiamento (*).

Impostazione di gateway predefinito ([3]Default Gateway)

Impostazione di gateway predefinito.

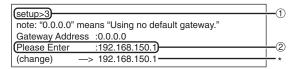

- ① Inserire "3" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico da impostare e premere il tasto "Enter".

Visualizza l'indirizzo gateway dopo il cambiamento (*).



 Se i valori per "IP Address" (Indirizzo IP), "Subnet Mask" (Maschera di sottorete) o "Gateway Address" (Indirizzo Gateway) del proiettore sono stati cambiati tramite Telnet, il computer non può essere connesso al proiettore dipendentemente dalle impostazioni di rete del computer.

Impostazione del nome utente ([4]User Name)

Esecuzione della protezione di sicurezza usando il nome utente.




- ① Inserire "4" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il nome utente e premere il tasto "Enter". Visualizza il nome utente impostato (*).



- "User Name" (nome utente) può avere fino a 8 caratteri.
- Potere immettere i caratteri riportati sotto : a-z, A-Z, 0-9, -, _
- Nello stato di impostazione di default, il "User Name" (nome utente) non è assegnato.

Impostazione della Password ([5]Password)

Esecuzione della protezione di sicurezza usando la password.

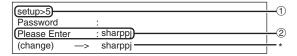


- ① Inserire "5" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire la password e premere il tasto "Enter". Visualizza la password impostata (*).



- La password può avere fino a 8 caratteri.
- Potere immettere i caratteri riportati sotto :
 a-z, A-Z, 0-9, -, _
- Nello stato di impostazione di default, la password non è assegnata.

Impostazione di velocità di trasmissione RS-232C ([6]RS-232C Baud Rate)

Impostazione del Baud Rate per i terminali RS-232C (COMPUTER e PROJECTOR).

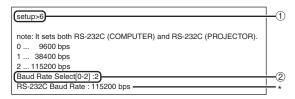

- ① Inserire "6" e premere il tasto "Enter".
- Selezionare e inserire il numero 0, 1 o 2 e premere il tasto "Enter".

Visualizza il baud rate impostato (*).



• Impostare il baud rate del proiettore alla stessa velocità di trasmissione utilizzata dal computer.

Impostazione del nome del proiettore ([7]Projector Name)

È possibile assegnare un nome del proiettore.



- 1 Inserire "7" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il nome del proiettore.
 Visualizza il nome del proiettore impostato (*).



- "Projector Name" (nome di proiettore) può avere fino a 12 caratteri.
- Potere immettere i caratteri riportati sotto : A-Z, 0-9, -, _, (,), spazio


(Quando vengono immessi i caratteri "a-z", essi vengono convertiti automaticamente a "A-Z".)

 Esso è uguale al nome che può essere confermato o assegnato, usando i comandi RS-232C "PJN0", "PJN1", "PJN2" e "PJN3".

Impostazioni del Client DHCP ([8] DHCP Client)

Impostare DHCP Client su "On" o "Off".


Esempio: Quando si imposta DHCP Client su "On"

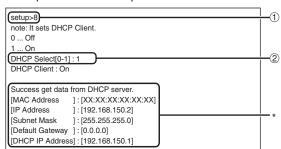

- 1 Inserire "8" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire "1" e premere il tasto "Enter". Visualizzare i valori ottenuti (*).

Disconnessione di tutte le connessioni ([D]Disconnect All)

È possibile disconnettere tutte le connessioni TCP/ IP correntemente riconosciute dal proiettore. Anche se la porta COM Redirect è bloccata nella condizione di occupato a causa di un problema, è possibile forzare il ritorno allo stato di attesa eseguendo questa disconnessione.

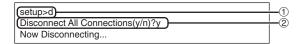


- ① Inserire "d" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire "y" e premere il tasto "Enter".



 Se viene eseguito il comando Disconnect All (Scollega tutto), la connessione al proiettore tramite la rete verrà forzatamente disconnessa.

Introduzione del ADVANCED SETUP MENU (Menu di impostazione avanzata) ([A]Advanced Setup)


Introduce ADVANCED SETUP MENU.

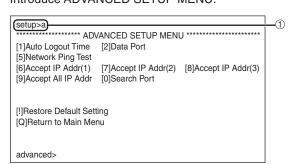

① Inserire "a" e premere il tasto "Enter".

Impostazione del tempo di sconnessione automatica (ADVANCED[1]Auto Logout Time)

Se non c'è nessuna immissione dopo un tempo prestabilito, il proiettore disconnette automaticamente la connessione di rete tramite la funzione Auto Logout. È possibile impostare il tempo fino alla sconnessione automatica del proiettore in unità di un minuto (da 1 a 65535 minuti).

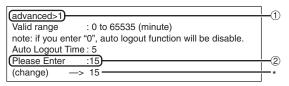


- 1 Inserire "1" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico e premere il tasto "Enter". Visualizza il valore numerico impostato (*).



- Se il valore di impostazione è 0, la funzione di sconnessione automatica viene disattivata.
- Se viene inserito un numero non valido, un messaggio di errore ("Parameter Error!" (Errore parametro!)) viene visualizzato e lo schermo ritorna su "ADVANCED SETUP MENU" (Menu impostazione avanzata).

Impostazione della porta dati (ADVANCED[2]Data Port)

L'impostazione del numero di porta TCP può variare tra 1025 e 65535.

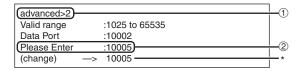

- 1 Inserire "2" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico e premere il tasto "Enter". Visualizza il valore numerico impostato (*).



 Impostare a seconda delle necessità.
 Normalmente, si usa l'impostazione iniziale di default di fabbrica.

Esecuzione del test di rete Ping (ADVANCED[5]Network Ping Test)

È possibile confermare che una connessione di rete tra il proiettore e un computer o altro, stia funzionando normalmente.

(advanced>5)	— ①
Ping Test IP addr :192.168.150.1	•
Please Enter :192.168.150.152	- 2
(change) —> 192.168.150.152	- *1
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 1, time = 0 ms	
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 2, time = 0 ms	*0
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 3, time = 0 ms	
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 4, time = 0 ms_	


- ① Inserire "5" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire l'indirizzo IP del dispositivo da sottoporre a prova e premere il tasto "Enter". Visualizza l'indirizzo IP introdotto (*1). Visualizza il risultato della prova (*2).



- Se si preme il tasto "Enter" senza inserire un indirizzo IP, viene inserito l'indirizzo IP di test Ping usato precedentemente.
- Se è presente un errore di connessione, viene visualizzato "Error: No answer" (Errore: Nessuna risposta) dopo un tentativo ripetuto di 5 secondi. In questo caso, si prega di confermare le impostazioni per il proiettore e il computer, e contattare il vostro amministratore di rete.

Impostazione dell'indirizzo IP di accettazione (ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) - [8]Accept IP Addr(3))

È possibile migliorare la sicurezza del proiettore consentendo la connessione da un solo indirizzo IP prescritto. È possibile impostare fino a tre indirizzi IP che consentono la connessione al proiettore.

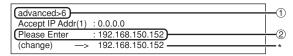


- ① Inserire "6", "7" o "8" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico e premere il tasto "Enter". Visualizza il valore numerico impostato (*).



- Per invalidare l'indirizzo IP di accettazione impostato correntemente, introdurre "0.0.0.0".
- Se è presente uno o più indirizzi IP di accettazione impostati, nessuna delle connessioni è consentita dagli indirizzi IP che non sono ancora assegnati. Essi possono essere annullati utilizzando [9]Accept All IP Addr.

Accettazione di tutti gli indirizzi IP (ADVANCED[9]Accept All IP Addr)

Rimuove gli indirizzi IP impostati con "Accept IP Addr".

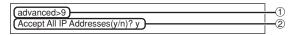


- ① Inserire "9" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire "y" e premere il tasto "Enter".



- Nel momento in cui è stato inserito "y", i valori numerici per Accept IP Addr(1)-(3) vengono ripristinati a "0.0.0.0".
- Se viene inserito "n", l'impostazione non viene alterata.

Impostazione della porta di ricerca (ADVANCED[0]Search Port)

Imposta il numero della porta usata quando si esegue la ricerca per il proiettore dalla rete.

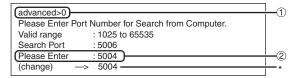


- ① Inserire "0" e premere il tasto "Enter".
- ② Inserire il valore numerico e premere il tasto "Enter". Visualizza il valore numerico impostato (*).



 Impostare a seconda della necessità. Usare con l'impostazione di default di fabbrica.

Ritorno alle impostazioni di default (ADVANCED[!]Restore Default Setting)

Ripristina tutti i valori delle impostazioni dei menu allo stato di default.

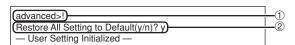


- ① Inserire "!" e premere il tasto "Enter".
- 2 Inserire "y" e premere il tasto "Enter".



Se i valori per "IP Address" (Indirizzo IP),
 "Subnet Mask" (Maschera di sottorete) o "Gateway Address" (Indirizzo Gateway) del proiettore sono stati ripristinati alle impostazioni di default via Telnet, il computer non può essere connesso al proiettore dipendentemente dalle impostazioni di rete del computer.

Ritorno al menu principale (ADVANCED[Q]Return to Main Menu)


Ritorna al SETUP MENU (Menu di impostazione) principale.

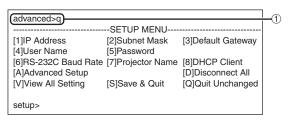

① Inserire "q" e premere il tasto "Enter". Ritorna a SETUP MENU.

Projezione abbinata

La proiezione abbinata permette di aumentare la luminosità dell'immagine impilando due proiettori e proiettando l'immagine contemporaneamente.

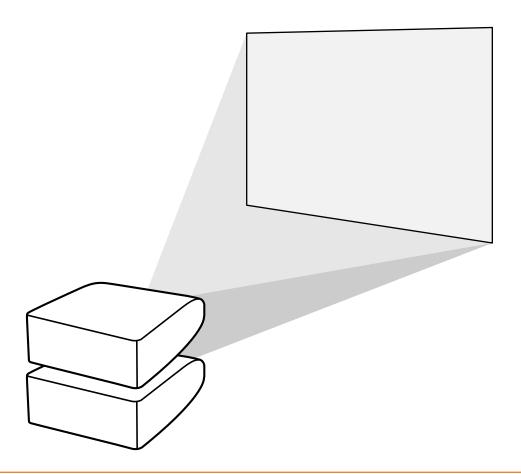

Informazioni

- Per configurare la proiezione abbinata, assegnare un proiettore come principale e l'altro come secondario, quindi collegarli mediante cavi LAN disponibili in commercia (cavo UTP, Categoria 5, tipo incrociato). In questo modo, è possibile controllare i due proiettori con un solo telecomando.
- I tasti indicati qui sotto consentono di controllare contemporaneamente il proiettore principale e quello secondario.
 - Tasto ON
 - Tasto STANDBY
 - Tasto SHUTTER
 - Tasti COMPUTER 1/2, DVI, HDMI, VIDEO, S-VIDEO
 - Tasto MUTE
 - Tasti VOLUME

- Tasto AUTO SYNC
- Tasto RESIZE
- Tasto PICTURE MODE
- Tasto BREAK TIMER
- Tasto FREEZE
- In funzionamento normale, il proiettore impostato come secondario non può essere controllato con il telecomando.


Soltanto quando il telecomando è collegato al proiettore con un cavo con ø3,5 mm (disponibile in commercio o come parte di servizio Sharp QCNWGA038WJPZ), il proiettore impostato come secondario può essere controllato con il telecomando.

• Anche mentre il proiettore è impostato come secondario, è possibile utilizzare i tasti del proiettore.

Impostazione della proiezione abbinata

Di base

Questa sezione riporta un esempio d'impostazione di proiezione abbinata per immagini da computer con due proiettori.

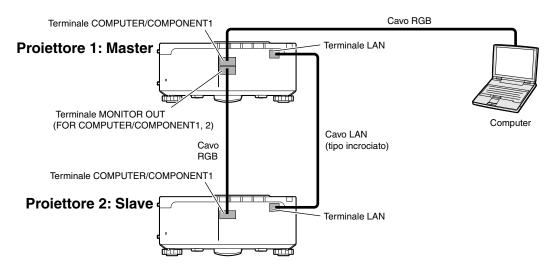

1 Impostare il "Stack Setting" (Modo accoppiato) del proiettore 1 su "Master".

(Vedere a pagina **62** del manuale d'istruzioni del proiettore.)

2 Impostare il "Stack Setting" (Modo accoppiato) del proiettore 2 su "Slave".

(Vedere a pagina **62** del manuale d'istruzioni del proiettore.)

3 Eseguire "Pair Stack" (Proiettore abbinato) per i due proiettori.

(Vedere a pagina **63** del manuale d'istruzioni del proiettore.)

4 Selezionare gli ingressi come specificato nella tabella seguente.

(Vedere a pagina **63** del manuale d'istruzioni del proiettore.)

Proiettore 1 Proiettore 2

Master		
Imposta ing	ressi	
COMPUTER1		
COMPUTER2	OFF	
DVI	OFF	
HDMI	OFF	
VIDEO	OFF	
S-VIDEO	OFF	

Slave	
Imposta ing	ressi
COMPUTER1	ON
COMPUTER2	OFF
DVI	OFF
HDMI	OFF
VIDEO	OFF
S-VIDEO	OFF

5 Spegnere i due proiettori.

- 6 Collegare il terminale COMPUTER/ COMPONENT1 sul proiettore 1 al terminale d'uscita RGB sul computer mediante il cavo RGB.
 - (Vedere a pagina **24** del manuale d'istruzioni del proiettore.)
- 7 Collegare il terminale MONITOR OUT (FOR COMPUTER/COMPONENT1, 2) sul proiettore 1 al terminale COMPUTER/COMPONENT1 sul proiettore 2 mediante un cavo RGB.

(Vedere a pagina **27** del manuale d'istruzioni del proiettore.)




 Per collegare un cavo RGB al proiettore 2, utilizzare il terminale d'ingresso che ha lo stesso numero del proiettore 1. (Terminale COMPUTER/COMPONENT1, in questo caso)

- 8 Collegare il terminale LAN sul proiettore 1 al terminale LAN sul proiettore 2 mediante un cavo LAN disponibile in commercio (cavo UTP, Categoria 5, tipo incrociato).
- 9 Per prima cosa accendere i proiettori, quindi il computer.

Applicazione


Per la ricezione di più sorgenti, vedere l'esempio seguente.

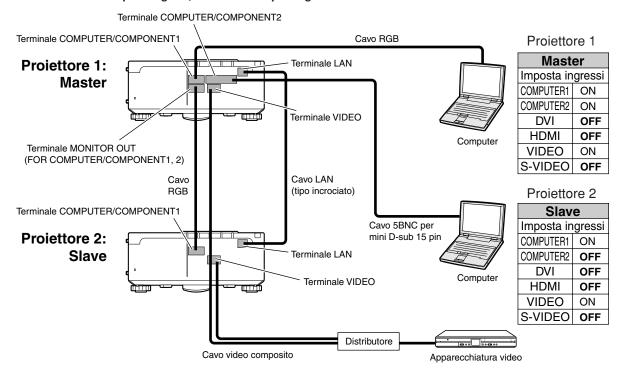

Proiezione su parete video

In genere, è richiesto un dispositivo di elaborazioni immagini costoso per configurare la proiezione su parete video.

Questo proiettore è dotato di funzione parete video integrata e, pertanto, non sono richieste costose apparecchiature.

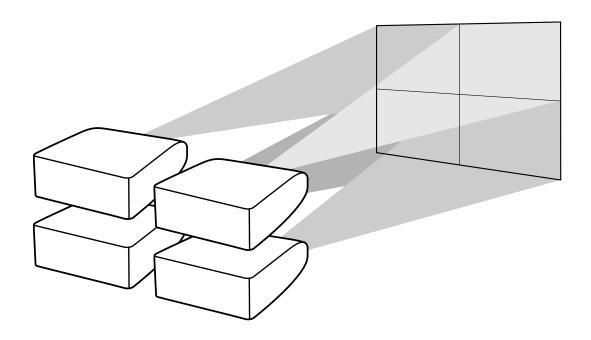


Informazioni

- Prima di configurare la proiezione su parete video, installare Internet Explorer (versione 5.0 o superiore).
- La parete video non è compatibile con risoluzioni superiori a SXGA.
- La qualità dell'immagine può peggiorare quando i segnali delle immagini vengono inviati attraverso più proiettori con un cavo RGB o RCA in collegamento a stella.

Configurazione della proiezione su parete video Di base

Segue un esempio su come realizzare una parete video 2 x 2 utilizzando 4 proiettori.

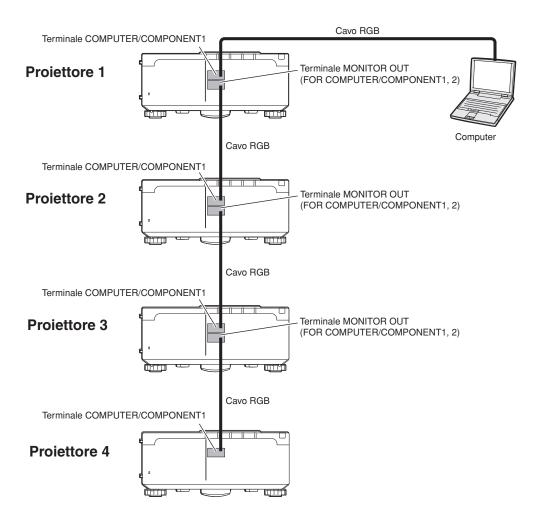

Proiezione su parete video


- Accedere ad uno dei quattro proiettori tramite Internet Explorer. (Vedere "Controllo del proiettore usando Internet Explorer (Versione 5.0 o superiore)" a pagina 26 per maggiori informazioni.)
- 2 Cliccare su "Video Wall" (Parete video) nel menu.
 - Viene visualizzata la schermata "Video Wall" (Parete video).
- 3 Selezionare "2 × 2" su "Division" (Divisione).

- 4 Cliccare sul tasto di assegnazione per la posizione richiesta.
 - Il proiettore verrà assegnato alla parte della parete video.



- Per maggiori informazioni sulla posizione assegnata e la posizione effettiva del proiettore, vedere "Assegnazione dell'immagine proiettata nella configurazione della parete video" (pagina 47).
- 5 Ripetere la procedura dal punto 1 al punto 4 per gli altri tre proiettori.

A questo punto la configurazione della parete video è completa. Quando tutti i proiettori ricevono lo stesso segnale immagine, inizia la proiezione su parete video.

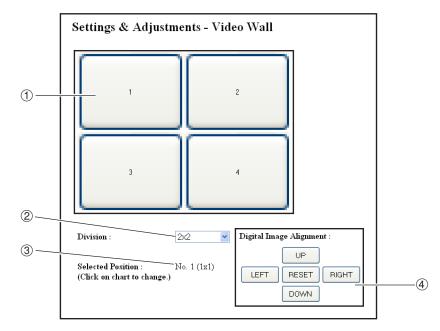

- ① Seleziona una posizione per ogni proiettore. (tasti di assegnazione)
- 2 Seleziona un numero di posizioni in cui la parete video è suddivisa.
- 3 Visualizza lo stato corrente per la configurazione della parete video.
- Regola la posizione dell'immagine proiettata in senso orizzontale e verticale.

Regolazione della posizione in senso orizzontale e verticale

Cliccare su "UP" (SU), "DOWN" (GIÙ), "LEFT" (SINISTRA) o "RIGHT" (DESTRA) verso la posizione dell'immagine proiettata.


Ripristino della configurazione della parete video predefinita

- **1** Selezionare "1 × 1" su "Division" (Divisione).
- Cliccare sul tasto di assegnazione 1.
 - La configurazione della parete video ritorna alle impostazioni predefinite.

Assegnazione dell'immagine proiettata nella configurazione della parete video

Seguono esempi per l'assegnazione delle immagini proiettate per le proiezioni anteriori e posteriori.


Proiezione frontale

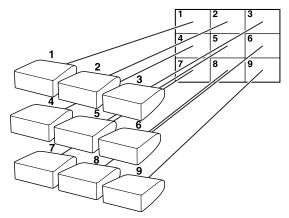

I numeri del proiettore si riferiscono ai numeri delle posizioni proiettate.


Proiezione posteriore

I numeri del proiettore si riferiscono ai numeri delle posizioni proiettate.

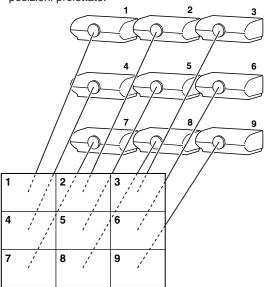


Note sulla proiezione su parete video grande

Selezionando " 2×1 ", " 3×1 ", " 4×1 ", " 5×1 ", " 6×1 ", " 7×1 " o " 8×1 " su "Division" (Divisione) (vedere pagina 46) è possibile creare la parete video grande.

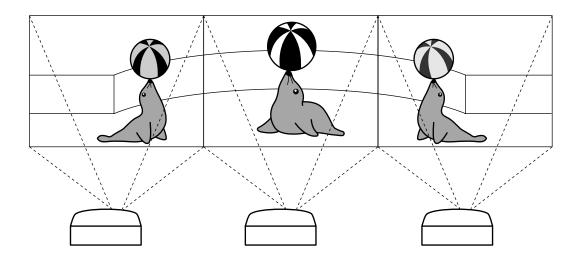


Per creare la parete video grande con tre proiettori posti in fila singola da sinistra a destra (come indicato sopra), selezionare " 3×1 " su "Division" (Divisione), selezionare una posizione per ogni proiettore, quindi inviare l'immagine con rapporto di compressione di 1/3 (come indicato sotto).

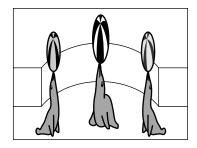

Configurazione della proiezione su parete video Applicazione

Utilizzando le funzioni "Modo accoppiato" e "Impostal ingressi" è possibile controllare la parete video con un solo telecomando.

Questa sezione riporta un esempio di procedura di collegamento per l'invio di segnali video alla parete video in base all'esempio della sezione precedente.

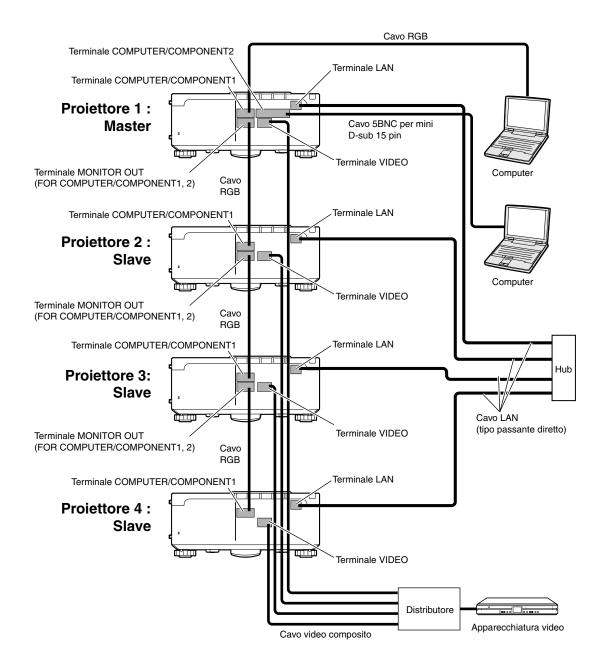

Proiezione su parete video

■ Preparazione

- Seguire la seguente procedura dopo aver effettuato il collegamento di base.
- Se sul proiettore sono stati impostati il "User Name" (Nome utente) e la "Password", resettarli prima di procedere a configurare la proiezione abbinata. Per impostare il "User Name" (Nome utente) e la "Password", utilizzare gli stessi nome utente e password per proiettori principale e secondari. (Vedere pagina 28.)
- Impostare "Data Port" (Porta dati) con lo stesso numero per i proiettori principale e secondari. (Vedere pagina 29.)

Informazioni

• Non utilizzare apparecchiature o software di rete durante l'accesso al proiettore attraverso la porta che utilizza lo stesso numero per proiettore principale o secondario, altrimenti non sarebbe possibile controllare correttamente più proiettori con un solo telecomando.

1 Cambiare le impostazioni TCP/IP per il computer come indicato qui sotto.

(Per maggiori informazioni vedere "Impostazione di un indirizzo IP per il computer" a pagina 22.)

• IP address : 192.168.150.2 (Indirizzo IP)

 Subnet mask : 255.255.255.0 (Maschera di sottorete)

 Default gateway : (Non immettere (Gateway predefinito) alcun valore.)

2 Cambiare le impostazioni TCP/IP per ogni proiettori come indicato qui sotto.

(Per maggiori informazioni vedere "Impostazione di un collegamento di rete per il proiettore" a pagina 24.)

IP address (Indirizzo IP)
 Proiettore 1 : 192.168.150.3
 Proiettore 2 : 192.168.150.4
 Proiettore 3 : 192.168.150.5

Proiettore 4 : 192.168.150.6


• Subnet mask : 255.255.255.0

(Maschera di sottorete)Default gateway : 0.0.0.0(Gateway predefinito)

Nota

- Le impostazioni TCP/IP mostrate sono esempi per realizzare connessioni seguendo lo schema.
- Quando si utilizzano altre apparecchiature nella stessa rete, verificare che non vi siano sovrapposizioni a livello di indirizzo IP o di altre impostazioni di rete.
- Per essere assistiti nelle impostazioni di rete rivolgersi all'amministratore di rete.

Collegare il computer e i proiettori come indicato sotto.

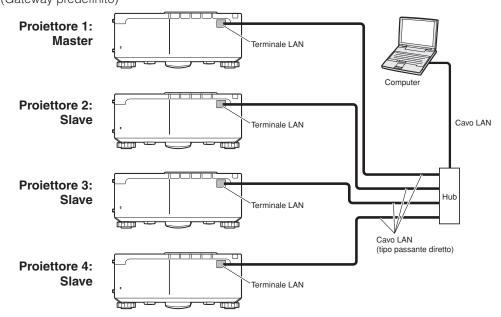

- 4 Accendere tutti i proiettori.
- Accedere al proiettore 1 dal computer tramite Internet Explorer.

 (Vedere "Controllo del proiettore usando Internet Explorer (Versione 5.0 o superiore)" a pagina 26 per maggiori informazioni.)
- 6 Cliccare su "Stack" (Abbinamento) nel menu.
- **7** Selezionare "Master" in "Stack Setting" (Modo accoppiato).
 - Viene visualizzato "Slave Address" (indirizzo secondario).

Settings & Adjustments - Stack				
Stack Setting	Master 🔻			
Slave 1	0 0 0 (IP Address)			
Slave 2	0 0 0 (IP Address)			
Slave 3	0 0 0 (IP Address)			
Slave 4	0 0 0 (IP Address)			
Slave 5	0 0 0 (IP Address)			

8 Creare l'indirizzo IP per ogni proiettore come indicato sotto.

Slave 1: 192.168.150.4Slave 2: 192.168.150.5Slave 3: 192.168.150.6

- 9 Cliccare sul tasto "Apply" (Applica).
- Accedere al proiettore 2 dal computer tramite Internet Explorer.

 (Vedere "Controllo del proiettore usando Internet Explorer (Versione 5.0 o superiore)" a pagina 26 per maggiori informazioni.)
- Cliccare su "Stack" (Abbinamento) nel menu.
- 12 Selezionare "Slave" in "Stack Setting" (Modo accoppiato).

Proiezione su parete video

- Ripetere la procedura dal punto 10 al punto 12 per i proiettori 3 e 4.
- Selezionare gli ingressi come specificato nella tabella a destra.

(Vedere a pagina **63** del manuale d'istruzioni del proiettore.)



- Impostare i terminali d'ingresso da usare su "ON" (Attivato).
 - Impostare i terminali d'ingresso da non usare su "OFF" (Disattivato).
- 15 Spegnere tutti i proiettori.
- Eseguire i collegamenti seguendo lo schema a pagina 49.
- Per prima cosa accendere i proiettori, quindi i computer e i componenti video.

Nota

 La qualità dell'immagine può peggiorare quando i segnali delle immagini vengono inviati attraverso più proiettori con un cavo RGB in collegamento a stella.

Projettore 1

Proiettore 2-4

Master		
Imposta ingressi		
COMPUTER1	ON	
COMPUTER2	ON	
DVI	OFF	
HDMI	OFF	
VIDEO	ON	
S-VIDEO	OFF	

Slave		
Imposta ing	ressi	
COMPUTER1	ON	
COMPUTER2	OFF	
DVI	OFF	
HDMI	OFF	
VIDEO	ON	
S-VIDEO	OFF	

Ripristino del timer della lampada del proiettore attraverso la rete LAN

Quando il proiettore è collegato a una rete, è possibile utilizzare il programma di comunicazione per inviare il comando di azzermanento timer dell'indicatore luminoso". L'esempio sotto utilizza Windows® XP come sistema operativo. Se si usa Windows Vista®, conviene utilizzare un altro programma di comunicazione riferendosi ai seguenti passaggi, poichè in Windows Vista® non è installato HyperTerminal.

- Cliccare "Start" (avvio) "All Programs" (tutti i programmi) "Accessories" (accessori) "Communications" (comunicazioni) "HyperTerminal".
 - Se HyperTerminal non è installato sul vostro computer, si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni.
 - A seconda delle impostazioni del vostro computer, potrebbe essere necessario inserire il prefisso ed altri dettagli. Inserire le informazioni come richiesto.
- Inserire un nome alla voce "Name" (nome) e fare clic su "OK".

- Nel caso in cui venga richiesto il prefisso, inserirlo alla voce "Area code" (prefisso). Dal menu a discesa "Connect using" (connessione tramite), selezionare "TCP/IP (Winsock)" e fare clic su "OK".
- Inserire l'indirizzo IP del proiettore alla voce "Host address" (indirizzo dell'host) (vedere "TCP/IP" nel menu "Rete" del proiettore) ed inserire la porta dei dati del proiettore alla voce "Port number" (numero di porta) ("10002" è l'impostazione di fabbrica) quindi fare clic su "OK".









Ripristino del timer della lampada del proiettore attraverso la rete LAN

Cliccare "Properties" (proprietà) nel menu "File" (file).

Fare clic sulla scheda "Settings" (impostazioni) quindi fare clic su "ASCII Setup" (installazione ASCII).

- Selezionare le caselle di controllo a fianco di "Send line ends with line feeds" (inviare caratteri di fine riga con avanzamento di riga), "Echo typed characters locally" (utilizzare eco sui caratteri inseriti in locale), and "Append line feeds to incoming line ends" (aggiungere avanzamenti di riga ai caratteri di fine riga in entrata) quindi fare clic su"OK".
 - Viene visualizzata la finestra delle proprietà LAMPRESET, fare clic su "OK".
- 8 Se sono impostati un nome utente ed una password per il proiettore, inserire nome utente e password.
- 9 Inviare il comando di ripristino della lampada.
 - "LPRE0001" per LAMP 1
 - "LPRE0002" per LAMP 2
 - Questo comando può essere inviato solo quando il proiettore si trova in modalità standby.
 - La ricezione del segnale "OK" indica che la lampada è stata ripristinata con successo.
- 10 Chiudere HyperTerminal.

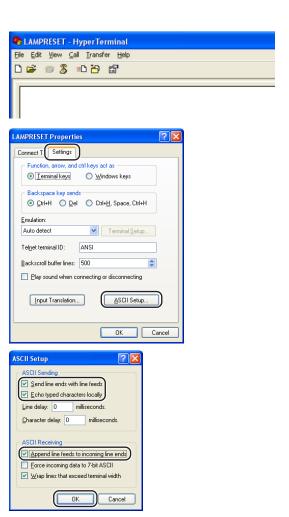

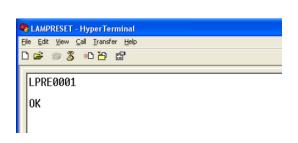

Localizzazione dei guasti

Non è possibile stabilire la comunicazione con il proiettore

Quando si collega il proiettore utilizzando la connessione seriale

- Controllare che il terminale RS-232C del proiettore e un computer o il controller disponibile in commercio, siano collegati correttamente.
- Controllare che il cavo RS-232C sia un cavo incrociato.
- Controllare che l'impostazione della porta RS-232C per il proiettore corrisponde all'impostazione per il computer o il controller disponibile in commercio.

Quando si collega il proiettore ad un computer utilizzando la connessione di rete (LAN)

- Controllare che il connettore del cavo sia stabilmente inserito nel terminale LAN del proiettore.
- Controllare che il cavo sia inserito stabilmente in una porta LAN per un computer o un dispositivo di rete come ad esempio un hub.
- Controllare che il cavo LAN sia un cavo di Categoria 5.
- Controllare che il cavo LAN sia un cavo incrociato, quando si collega direttamente il proiettore ad un computer.
- Controllare che il cavo LAN sia un cavo passante diretto, quando si collega il proiettore con un dispositivo di rete come ad esempio un hub.
- Controllare che l'alimentazione sia accesa per il dispositivo di rete, come ad esempio un hub tra il proiettore e un computer.

Controllare le impostazioni di rete per il computer e il proiettore

- Controllare le seguenti impostazioni di rete per il proiettore.
 - IP Address (Indirizzo IP)
 - Controllare che l'indirizzo IP per il proiettore non sia duplicato sulla rete.
 - Subnet Mask (Maschera di sottorete)
 - Quando l'impostazione gateway per il proiettore è "0.0.0.0" (Non utilizzata), oppure l'impostazione gateway per il proiettore e l'impostazione gateway di default per il computer sono uguali:
 - Le subnet mask per il proiettore e il computer devono essere le stesse.
 - Le parti di indirizzo IP visualizzate nella maschera di sottorete per il proiettore ed il computer dovrebbero essere identiche.

(Esempio)

Quando l'indirizzo IP è "192.168.150.2" e la subnet mask è "255.255.255.0" per il proiettore, l'indirizzo IP per il computer deve essere "192.168.150.X" (X=3-254) e la subnet mask deve essere "255.255.255.0".

Gateway

Quando Í'impostazione gateway per il proiettore è "0.0.0.0" (Non utilizzata), oppure l'impostazione gateway per il proiettore e l'impostazione gateway di default per il computer sono uguali:

- Le subnet mask per il proiettore e il computer devono essere le stesse.
- Le parti di indirizzo IP visualizzate nella maschera di sottorete per il proiettore ed il computer dovrebbero essere identiche.

(Esempio)

Quando l'indirizzo IP è "192.168.150.2" e la subnet mask è "255.255.255.0" per il proiettore, l'indirizzo IP per il computer deve essere "192.168.150.X" (X=3-254) e la subnet mask deve essere "255.255.255.0".

• Data Port (Porta dati)

La porta dati del proiettore non deve essere utilizzata da altri computer.

La porta dati deve essere utilizzata per la comunicazione durante la proiezione abbinata.



• Le impostazioni default di fabbrica del proiettore sono le seguenti:

Cliente DHCP: OFF

IP address (Indirizzo IP): 192.168.150.2

Subnet mask (Maschera di sottorete): 255.255.255.0

Gateway address (Indirizzo Gateway): 0.0.0.0 (Non utilizzato)

• Per le impostazioni di rete per il proiettore, riferirsi a pagina 24.


Localizzazione dei guasti


- ◀ Effettuare i seguenti passi per il controllo delle impostazioni di rete del computer.
 - 1. Aprire un prompt di comando.
 - In caso di Windows® 2000: cliccare nell'ordine "start" → "Programs" (Programmi) →
 "Accessories" (Accessori) → "Command Prompt" (Prompt dei comandi).
 - In caso di Windows® XP, Windows Vista®: cliccare nell'ordine "start" → "Áll programs" (Tutti i programmi) → "Accessories" (Accessori) → "Command Prompt" (Prompt dei comandi).
 - Dopo il lancio del prompt di comando, introdurre il comando "ipconfig", e premere il tasto "Enter".



• La comunicazione potrebbe non essere stabilita anche dopo l'esecuzione delle impostazioni di rete per il computer. In tali casi, riavviare il vostro computer.

C:\>ipconfig

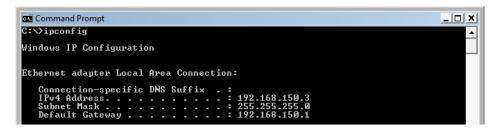

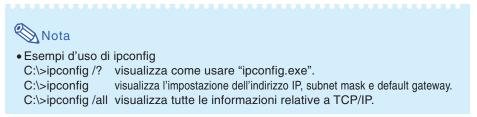

3. Per ritornare allo schermo di Windows®, introdurre "exit" e premere il tasto "Enter".

Localizzazione dei guasti

- ◆ Controllare se il protocollo "TCP/IP" stia funzionando correttamente, utilizzando il comando
 "PING". Inoltre, controllare se è impostato un indirizzo IP.
 - 1. Aprire un prompt di comando.
 - Nel caso di Windows® 2000: cliccare nell'ordine "start" → "Programs" (Programmi) → "Accessories" (Accessori) → "Command Prompt" (Prompt dei comandi).
 - Nel caso di Windows® XP, Windows Vista®: cliccare nell'ordine "start" → "All programs" (Tutti i programmi) → "Accessories" (Accessori) → "Command Prompt" (Prompt dei comandi).
 - Dopo il lancio del prompt di comando, introdurre il comando "PING".
 Esempio di introduzione C:\>ping XXX.XXX.XXX.XXX
 "XXX.XXX.XXXX" deve essere introdotto con un indirizzo IP per essere connessi a, come ad esempio il proiettore.
 - Quando si connette normalmente, il display sarà come mostrato di seguito.
 (Lo schermo potrebbe essere leggermente differente a seconda del tipo di OS.)
 Esempio> quando l'indirizzo IP connesso è "192.168.150.1"

```
C:\ping 192.168.150.1

Pinging 192.168.150.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.150.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.150.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli=seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```


- Quando non può essere inviato un comando, verrà visualizzato "Request time out" (Tempo richiesta superato).
 - Controllare di nuovo l'impostazione di rete.
 - Se la comunicazione ancora non può essere stabilita correttamente, contattare il vostro amministratore di rete.
- 5. Per ritornare allo schermo di Windows®, introdurre "exit" e quindi premere il tasto "Enter".

Non è possibile eseguire una connessione perché avete dimenticato il vostro nome utente o la vostra password.

- Inizializzare le impostazioni. (Vedere pagina 65 del manuale d'istruzioni del proiettore).
- Dopo l'inizializzazione, eseguire di nuovo l'impostazione.


Dimensioni

Unità: pollici (mm)

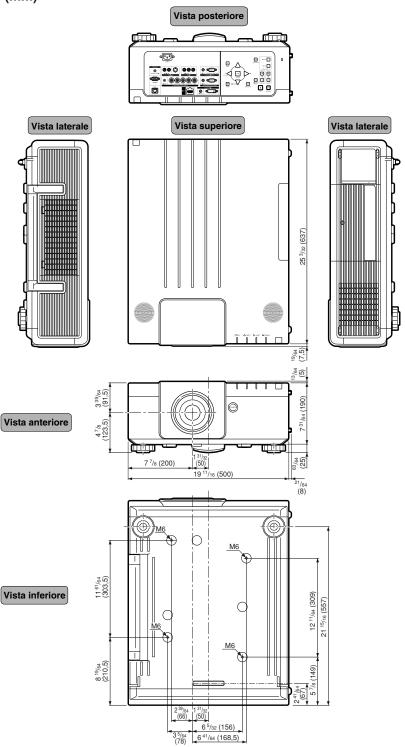


Dimensioni del proiettore e dell'obiettivo


[Quando è installato AN-P8EX]

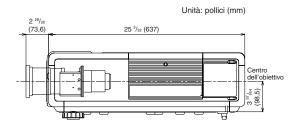


[Quando è installato AN-P12EX]

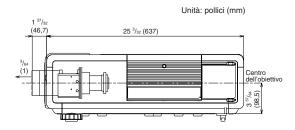


[Quando è installato AN-P15EZ]

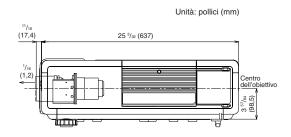


[Quando è installato AN-P18EZ]

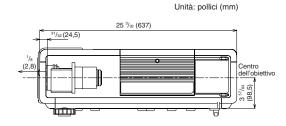

[Quando è installato AN-P23EZ]

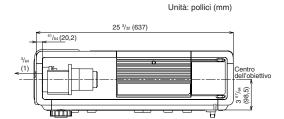

[Quando è installato AN-P30EZ]

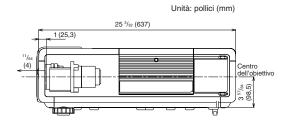

[Quando è installato AN-P45EZ]

